

Moja TV korisničko uputstvo

Beesmart 4.0

Sadržaj

1	Navigacija	4
1.1	Generalna navigacija.....	4
1.2	Navigacija u full screen modu.....	4
1.2.1	Navigacija prilikom gledanja TV kanala ili video sadržaja:.....	4
1.3	Navigacija kroz meni.....	4
1.4	Navigacija kroz Programski vodič	5
1.5	Navigacija kroz listu Programske šeme	5
2	Živi TV prenos.....	5
2.1	Promjena kanala	5
2.2	Programski vodič.....	7
2.3	Titlovi i audio	8
2.4	Kupovina kanala	9
2.5	Podsjetnik.....	10
2.5.1	Automatski podsjetnik	10
2.5.2	Vlastiti prilagođeni podsjetnici.....	11
2.5.3	Podsjetnik za automatsko prebacivanje	12
2.6	Pretraga TV sadržaja.....	12
2.7	Preporuke	13
2.8	Preporučeno prijatelju	13
2.9	Mozaik	14
2.10	Pay Per View.....	15
2.11	Radio	16
3	Videoteka	17
3.1	Kupovina i reproduciranje video sadržaja.....	17
3.2	Pretraga video sadržaja	18
3.3	Moji sadržaji	18
3.4	Najgledaniji sadržaj i preporuka prijatelja	19
3.5	Slanje i primanje poklona	20
3.6	Preporučeno prijatelju	20
4	Dodatne usluge.....	21
4.1	Moja TV Snimalica.....	21
4.2	HBO i Cinemax paketi	23
5	BH Telecom servisi.....	25
5.1	Dopuna Ultra Kredita.....	26
5.2	Telefonski Imenik.....	26
5.2.1	Po broju telefona	27

5.2.2	Fizička lica.....	27
5.2.3	Pravna lica.....	27
5.3	Pregled Potrošnje	28
5.3.1	Potrošnja sumarno	28
5.3.2	Prikaz dopuna kredita	28
6	Dodaci.....	29
10.1	Igre.....	29
11	Postavke.....	30
11.1	Upravljanje uređajima.....	30
11.2	Lični podaci	31
5.3	Promjena PIN-a	31
5.4	Promjena roditeljskog PIN-a	32
5.5	Mediji	32
5.6	Redoslijed kanala	33
5.7	Omiljeni kanali.....	34
5.8	Roditeljska zaštita.....	35
5.9	Dodavanje novih korisnika	36
5.10	Promjena jezika.....	37
5.11	Informacije o STB-u.....	38
5.12	Kako se može restartovati STB?	38
5.13	Promjena korisnika	39
5.14	Preporuke	39
5.15	Vizualne teme.....	40
5.16	Automatsko prijavljivanje	41
5.17	Autorizacijski kod uređaja	41
5.18	Telefon	42
12	Pomoć	42
13	VoIP.....	43
13.1	Sip klijent	43
14	Kontakti.....	44
14.1	Moj profil.....	45
14.2	Moji kontakti	45
14.3	Pozivnice	46
14.4	Dodaj kontakt.....	47
15	Chat	48
16	Pretraga.....	48
16.1	Pretraga kroz opcije TV i Videoteka	48
16.2	Pretraga kroz glavni meni	48

16.3 Pretraga tokom gledanja „živog“ programa	49
11 Račun	50

1 Navigacija

Navigacija kroz portal je uniformna i jednostavna:

1.1 Generalna navigacija

- Strelice **>(desno)** i **<(lijevo)** otvaraju i zatvaraju menije sa strane
- Strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** služe za listanje opcija u menijima
- Tipka **OK** se koristi za potvrdu ili za otvaranje dodatnih opcija
- Tipka **MENU** se koristi za prikaz ili zatvaranje glavnog menija
- Tipka **BACK** vraća jedan korak unazad
- Tipka **EPG** prikazuje programski vodič s bilo kojeg mesta.
- Tipka **INFO** prikazuje pomoć u zavisnosti od konteksta.

1.2 Navigacija u full screen modu

1.2.1 Navigacija prilikom gledanja TV kanala ili video sadržaja:

- Meniji s lijeve strane se aktiviraju pritiskom na strelicu **>(desno)**, a zatvaraju pritiskom na strelicu **<(lijevo)**.
- Meniji s desne strane se aktiviraju pritiskom na strelicu **<(lijevo)**, a zatvaraju pritiskom na strelicu **>(desno)**.
- Strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** se koriste za pregledavanje menija i listi.
- Tipka **OK** prikazuje informacije o TV kanalu ili o video sadržaju (U zavisnosti gdje se nalazite kada pritisnete OK – da li na kanalu i li u Videoteci).
- Pritiskom na tipku **OK** dva puta prikazuju se dodatne informacije o kanalu.
- Informacije o kanalu ili o videu se mogu zatvoriti koristeći tipku **BACK**.
- Pritiskom na tipku **OK** dva puta, a potom na strelicu **>(desno)**, otvara se prozor na dnu ekrana koji sadrži prečice na dodatne aplikacije u MojojTV.
- Tipka **BACK** u Videoteci zaustavlja film koji se trenutno reproducira.
- Tipka **MENU** otvara glavni meni.
- Tipke u boji (**crvena**, **zelena**, **žuta**, **plava**) predstavljaju prečice čije značenje zavisi od konteksta, tj. da li ste u glavnom meniju, da li se gledaju TV kanali ili film iz videoteke i u nastavku će biti opisana njihova upotreba.

Standardne funkcije Videoteke koje se koriste su:

FF		Brzo premotavanje naprijed
REW		Brzo premotavanje unazad
PAUSE		Pauziranje
PLAY		Reproduciranje
STOP		Stopiranje

1.3 Navigacija kroz meni

- Tipka **MENU** otvara i zatvara glavni meni
- Tipka **MENU** zatvara sve prozore i otvara glavni meni
- Glavni meni se automatski zatvara nakon 8 sekundi
- Strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** služe za listanje opcija u meniju
- Strelica **>(desno)** i tipka **OK** služe za otvaranje podmenija
- Tipka **BACK** vraća jedan korak unazad
- Strelica **<(lijevo)** vraća jedan korak unazad
- Tipka **OK** se koristi za potvrdu ili za otvaranje dodatnih opcija

1.4 Navigacija kroz Programski vodič

- Tipka **EPG** otvara programski vodič s bilo kojeg mesta
- Kada je programski vodič otvoren, tipka **EPG** ga zatvara
- Tipka **MENU** takođe zatvara programski vodič
- Tipka **BACK** vraća jedan korak unazad
- Strelice **^(naviše)**, **v(naniže)**, **>(desno)**, **<(lijevo)** koriste se za navigaciju i kretanje kroz opcije
- Tipka **OK** se koristi za potvrdu ili za otvaranje dodatnih opcija
- **ZELENA** tipka koristi se za promjenu datuma programske šeme
- **ŽUTA** tipka koristi se za promjenu kategorije kanala u programskoj šemi

1.5 Navigacija kroz listu Programske šeme


- Strelica **<(lijevo)** otvara prozor (sa desne strane) koji sadži programsku šemu kanala na kojem se nalazite, drugi put strelica **<(lijevo)** otvara kratki opis emisije koja je selektovana
- Strelica **>(desno)** zatvara opis emisije, drugi put strelica **>(desno)** zatvara prozor (sa desne strane) koji sadži programsku šemu kanala na kojem se nalazite
- Strelice **^(naviše)** i **v(naniže)** koriste se za navigaciju i kretanje kroz emisije

2 Živi TV prenos


2.1 Promjena kanala

Postoji više načina na koje možete mijenjati kanale:

1. Jedan od njih koji je ujedno i najčešći jeste putem tipki **^(naviše)** i **v(naniže)** na daljinskom upravljaču Vaše Moja TV.
2. Drugi način jeste putem kategorija u koje je organizovana lista kanala:
 1. Pritisnite strelicu **>(desno)** na Vašem daljinskom upravljaču.
 2. Pojavit će se lista kategorija (Slika 1), izaberite željenu kategoriju koristeći strelice **^(naviše)** i **v(naniže)**.
 3. Nakon što nađete kategoriju, ponovo pritisnete strelicu **>(desno)** i otvorit će se lista kanala koji se nalaze u toj kategoriji (Slika 2).
 4. Putem tipki **^(naviše)** i **v(naniže)** nađite kanal koji ste prvobitno željeli i pritisnite tipku **OK**. Za nekoliko sekundi na ekranu će se pojaviti odgovarajući kanal koji ste izabrali.

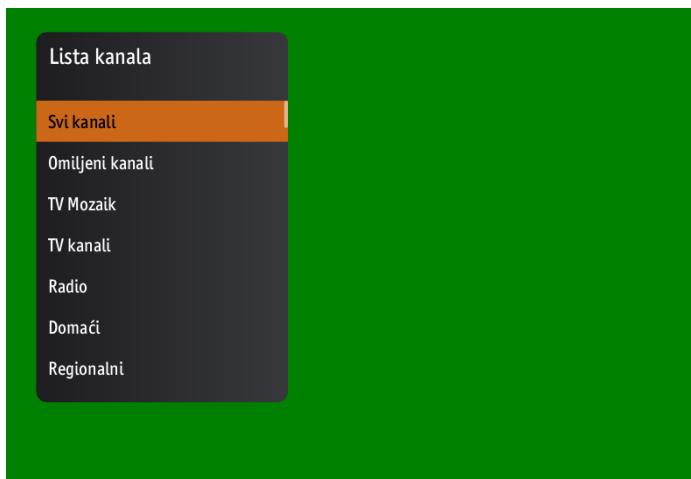

Slika 1.

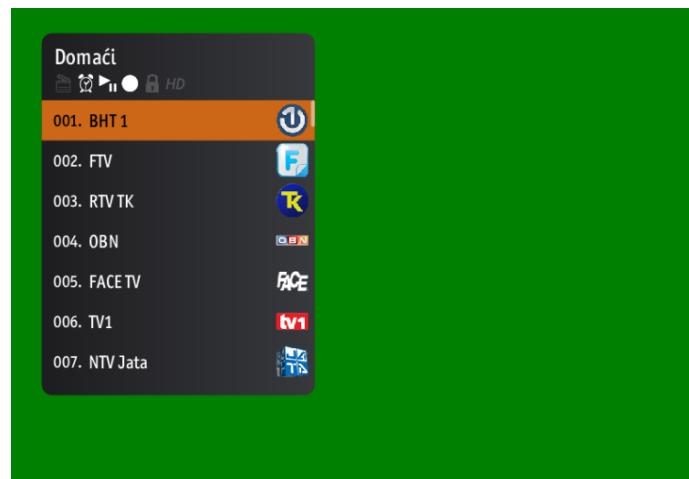

Slika 2.

3. Kao treći način pretrage kanala jeste koristeći prozor na dnu ekrana koji prikazuje informacije o kanalu:
1. Pritisnite tipku **OK** i kada se pojavi prozor na dnu ekrana ponovo pritisnite **OK**. Na ovaj način možete pretraživati kanale bez potrebe mijenjanja kanala koji trenutno gledate (Slika 3).
 2. Kanale možete prelistavati koristeći strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)**. Kada se odlučite za neki kanal, pritisnite **OK** i na ekranu će se pojaviti kanal koji ste odabrali.
 3. U slučaju da se predomislite i želite se vratiti na kanal koji ste prije gledali, pritisnite tipku **BACK** dva puta, prvi put da biste zatvorili prozor na dnu za brzi pregled kanala, a drugi put za povratak na prethodni kanal.



Slika 3.

4. Posljednji način za pretragu kanala, ujedno i najinteraktivniji jeste kroz programske vodič (EPG). Programske vodič možete otvoriti jednostavnim pritiskom na tipku **EPG** na Vašem daljinskom upravljaču, a zatim pratiti proceduru od 3. koraka opisanog u nastavku. No, ukoliko pak želite doći do ove opcije kroz glavni meni, procedura je slijedeća:
1. Pritisnite tipku **MENU** i budući da ste već pozicionirani na opciju „**TV**“, pritisnite **OK** da biste je otvorili.
 2. Pojavit će se lista podopcija od kojih pomoću strelica **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** treba da izaberete „*Programski vodič*“ i pritisnite tipku **OK**.
 3. Nakon što se programski vodič otvorí (Slika 4), kanale ponovo možete prelistavati koristeći strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)**, i kada se odlučite za neki kanal, pritisnite **OK**.
 4. Otvorit će se novi prozor sa više različitih akcija. Koristeći strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** izaberite akciju *Gledati kanal* (Slika 5) i potvrdite sa **OK** kako biste se prebacili na taj kanal.



Slika 4.



Slika 5.

2.2 Programski vodič


Ukoliko tokom gledanja nekog kanala poželite da provjerite koje emisije slijede na tom kanalu, postoji više načina na koje možete doći do te informacije.

- Ako ste zainteresovani samo za sljedećih par emisija koje slijede, onda jednostavno pritisnite tipku **OK** na vašem daljinskom upravljaču i informacije o kanalu će se pojaviti u prozoru na dnu ekrana (Slika 6). Tu će stajati naziv emisije koja se trenutno pušta i naredne dvije emisije, zajedno sa vremenskim okvirima njihovog trajanja. Ovaj info o kanalu se zatvara pritiskom na tipku **BACK**.



Slika 6.

- Ako ste zainteresovani za prikaz svih emisija za taj dan, u tom slučaju pritisnite strelicu <(lijevo) i prozor sa programskom šemom će se pojaviti sa desne strane ekrana. Koristeći strelice **↑(naviše)** i **↓(naniže)** možete se kretati listom i ponovnim pritiskom na strelicu <(lijevo) otvoriti će se dodatne informacije o označenoj emisiji (Slika 7). Ovaj programski vodič možete zatvoriti pritiskom na tipku **BACK**.

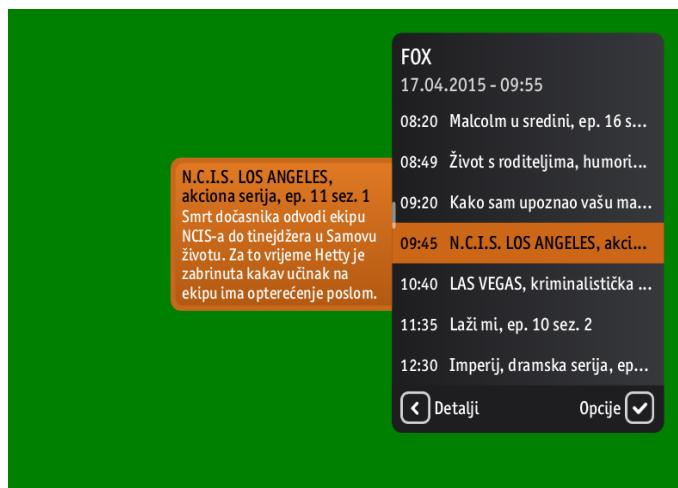

Slika 7.

- I konačno, ukoliko želite pregled emisija kroz par dana za taj kanal, pritisnite tipku **EPG** na vašem daljinskom upravljaču. Pojavit će se programski vodič za sve kanale (Slika 8). Koristeći strelice **↑(naviše)** i **↓(naniže)** pronađite kanal koji Vas zanima i koristeći se strelicama <(lijevo) i >(desno) možete listati emisijama u okviru par dana. Pritiskom na **ŽUTO** dugme možete mijenjati datum pretrage, koristeći se strelicama strelicama >(desno) i <(lijevo) i kada se odlučite za željeni datum potvrdite sa **OK**.




Slika 8.

2.3 Titlovi i audio


Kako promijeniti titlove ili audio na kanalu, filmu ili nekom snimku?

Pritiskom na **ŽUTO** dugme na Vašem daljinskom upravljaču. Ukoliko ima dostupnih audia za taj kanal oni će se pojaviti s lijeve strane vašeg ekrana (Slika 9). Koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** možete izabrati željeni audio i pritisnuti **OK**. Ukoliko nisu dostupni, u listi će biti samo „Bez sinhronizacije“. Izlaz iz ove opcije je moguć pritiskom na strelicu **<(lijevo)**.

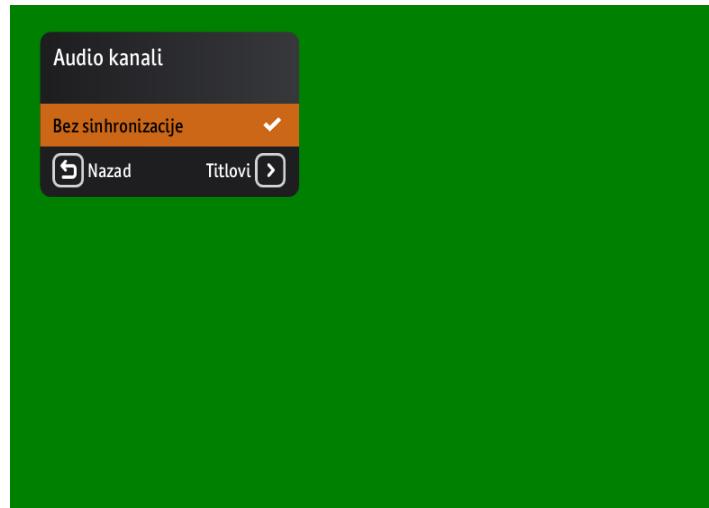

Slika 9.

Ukoliko pak želite promijeniti titlove za kanal, ponovo pritisnite **ŽUTO** dugme, zatim strelicu **>(desno)** i otvorit će se nova lista dostupnih titlova za taj kanal (Slika 10). Ponovo koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** možete izabrati željene titlove i pritisnuti **OK**. Ukoliko nisu dostupni, u listi će biti samo „Titlovi nisu dostupni“. Izlaz iz ove opcije je moguć pritiskom na strelicu **<(lijevo)** dva puta.

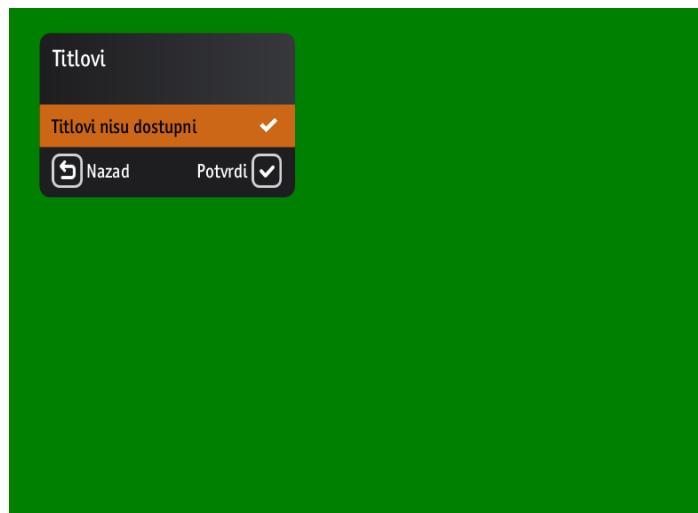


Slika 10.

2.4 Kupovina kanala

Kako možete kupiti kanal?


Neki od kanala u ponudi mogu biti zaključani što znači da ćete morati kupiti kanal ukoliko ga želite gledati. Postoje tri načina kako otključati ili kupiti kanal:

1. Kada u toku prebacivanja kanala nađete na kanal koji je zaključan, na ekranu će pojaviti mali prozor koji Vas informiše da je trenutni kanal zaključan (Slika 11). Pritisnite **ZELENO** dugme i novi mali prozor će se pojaviti u koji treba da unesete Vaš korisnički PIN ukoliko želite kupiti taj kanal. Nakon toga, kanal će se otključati za određeno vrijeme koje je definisano za to.

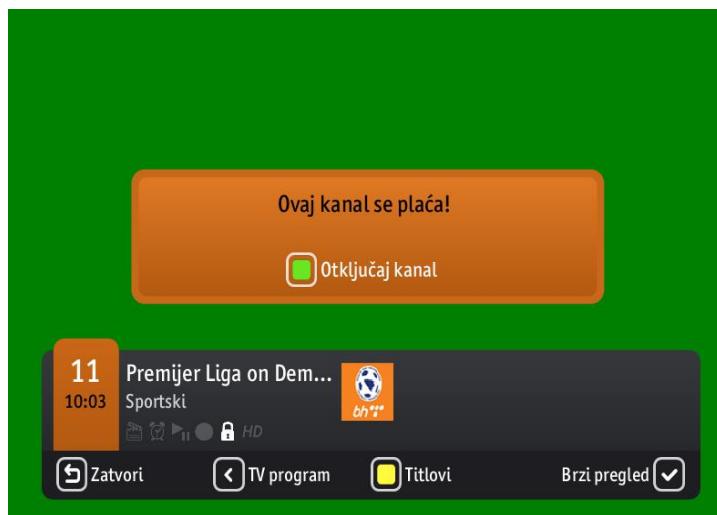


Slika 11.

2. Drugi način kupovine kanala jeste kroz kategorije kanala. Pritisnite strelicu **>(desno)** da bi se pojavila lista kategorija i koristite strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** da nađete kategoriju u kojoj se nalazi željeni kanal. Zatim opet pritisnite strelicu **>(desno)** za prikaz popisa kanala u toj kategoriji i koristeći se strelicama **↖(naviše)** i **↙(naniže)** nađite zaključani kanal (Slika 12). Pritisnite **ZELENO** dugme i novi prozor u koji treba da unesete Vaš korisnički PIN ukoliko želite kupiti taj kanal. Pritisnite **OK** za potvrdu kupovine i možete početi gledati kanal čim prođe određeno vrijeme definisano za to.

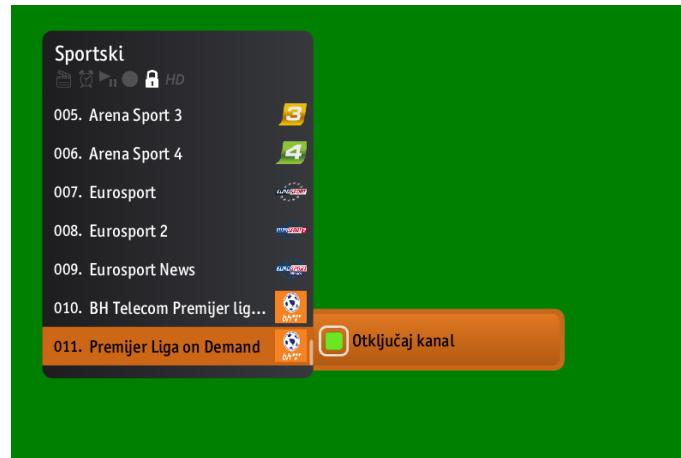

Slika 12.

3. Treći način jeste kroz EPG (Elektronski programski vodič). Pritisnite tipku **EPG** za prikaz programskih šema kanala. Koristeći se strelicama **↖(naviše)** i **↙(naniže)** nađite kanal koji želite kupiti i pritisnite **OK**. Nakon toga, pojavit će mali prozor sa više akcija od kojih treba da izaberete akciju „Otključaj“ i potvrdite sa **OK** (Slika 13). Zatim unesite svoj korisnički PIN u novom prozoru koji se prikaze i pritisnite **OK** za potvrdu kupovine.

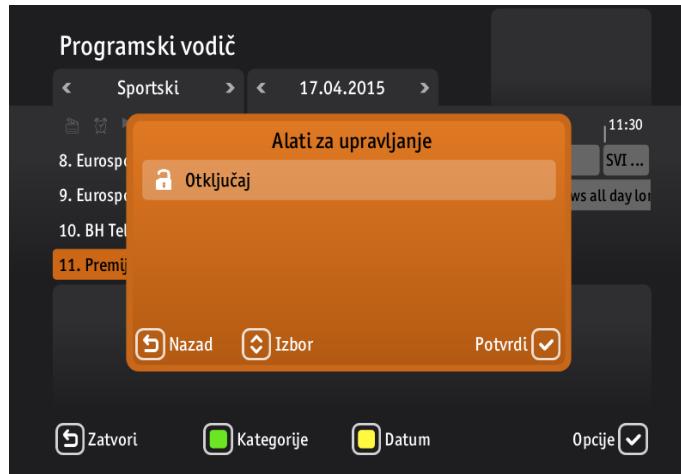

Slika 13.


2.5 Podsjetnik

Postoje tri različite vrste podsjetnika koje možete postaviti za Vaše omiljene programe:


2.5.1 Automatski podsjetnik

Automatski podsjetnik predstavlja poruku koja se pojavljuje na ekranu i koja u stvari predstavlja najavu za sljedeću emisiju na tom kanalu (Slika 16). Ova poruka se automatski prikazuje prije početka sljedeće emisije, a vrijeme koliko će se prije pojavit se podešava na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvorí, koristite strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** da izaberete opciju „TV podešenja“ i pritisnite **OK**, zatim izaberite opciju „Mediji“ i ponovo pritisnite tipku **OK** (Slika 14).
3. Pojavit će se lista dostupnih podopcija kojom se možete kretati koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)**. Izaberite podopciju *Vrijeme podsjetnika* i pritisnite **OK**. Otvorit će se novi prozor sa listom vrijednosti (Slika 15) koje možete izabrati, a nakon što to uradite potrebno je potvrditi sa **OK**.
4. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „Postavke“ ili na početni meni.

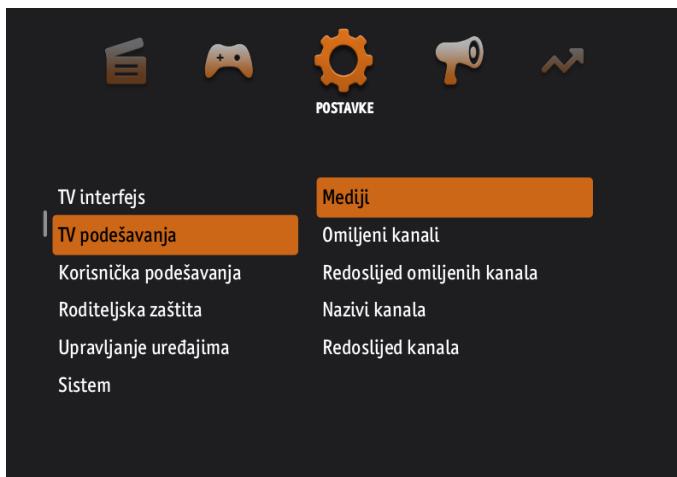

Slika 14.

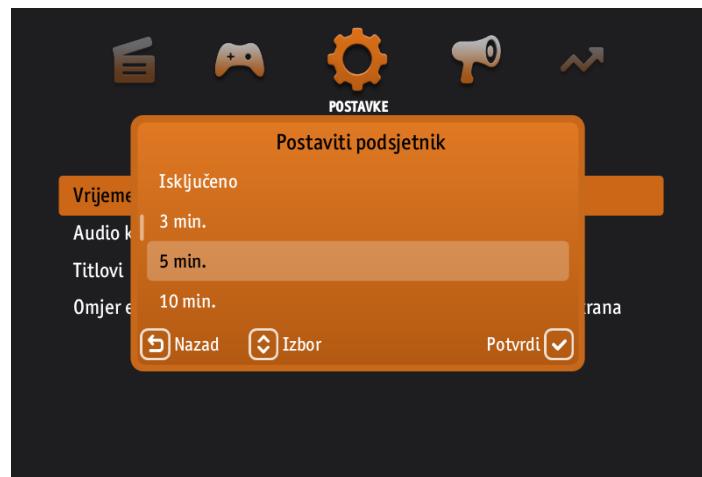

Slika 15.



Slika 16.

2.5.2 Vlastiti prilagođeni podsjetnici

Ukoliko želite uključiti podsjetnike za različite programe na različitim kanalima, onda je potrebno da koristite ovu vrstu podsjetnika koja se podešava kroz EPG na sljedeći način:

- Pritisnite tipku **EPG** na Vašem daljinskom upravljaču. Koristite strelice **↖(naviše)**, **↙(naniže)**, **↑(lijevo)** i **↓(desno)** da nađete program za koji želite postaviti podsjetnik.
- Pritisnite tipku **OK** i otvorit će se novi prozor sa listom akcija. Koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** izaberite akciju „*Podsjetnik*“ i pritisnite **OK** (Slika 17).
- Pojavit će se novi prozor u kojem možete podesiti vrijeme podsjetnika, tj. na koliko vremena prije emisije će se pojaviti poruka. Vrijeme podešavate koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** (Slika 18).
- Nakon što završite pritisnite tipku **OK**.
- Koristeći tipku **BACK** ili **EPG** možete izaći iz „*Programskog vodiča*“.



Slika 17.



Slika 18.

2.5.3 Podsjetnik za automatsko prebacivanje

Podsjetnik za automatsko prebacivanje je vrlo sličan prilagođenom podsjetniku. Jednu razliku predstavlja da se uključivanjem ove opcije, automatski prebacuje na kanal na kojem je postavljen podsjetnik za određenu emisiju i to neposredno prije nego što ta emisija počne.

Ukoliko želite uključiti ovu opciju, trebate pratiti prva tri koraka kao za prilagođeni podsjetnik. Zatim je potrebno da pritisnete **CRVENO** dugme na Vašem daljinskom upravljaču. Time u stvari uključujete opciju da želite da vam sistem sam prebaci na kanal na koji je stavljen podsjetnik za emisiju (Slika 19). 10 sekundi prije prebacivanja na taj kanal, pojavit će se poruka obavještenja, te ukoliko ste se predomislili, možete odustati od promjene kanala (Slika 20).

Bitno je napomenuti da može postojati samo jedan podsjetnik za automatsko prebacivanje u istom vremenu.



Slika 19.



Slika 20.


2.6 Pretraga TV sadržaja

Kada želite znati u koje vrijeme počinje određena emisija, ili jednostavno želite pročitati njen opis, pratite sljedeće korake:

- Pritisnite tipku **MENU** i budući da ste već pozicionirani na opciju „TV“, pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Pritisnite **PLAVO** dugme na Vašem daljinskom upravljaču.
- Pojavit će se mali prozor za pretragu, te koristeći tipke od nula (0) do devet (9) unesite naziv emisije i pritisnite **OK**. (Ukoliko niste sigurni u tačan naziv filma, možete ukucati dio naziva i dodati karakter * koji dobijete nakon četvrtog pritiskanja tipke nula (0)) (Slika 21).
- Kada završite sa unosom, pritisnite ponovo **PLAVO** dugme. Pojavit će se lista sa prikazanim rezultatima pretrage ukoliko ih ima (Slika 22).
- Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na opciju „TV“ ili na početni meni.



Slika 21.

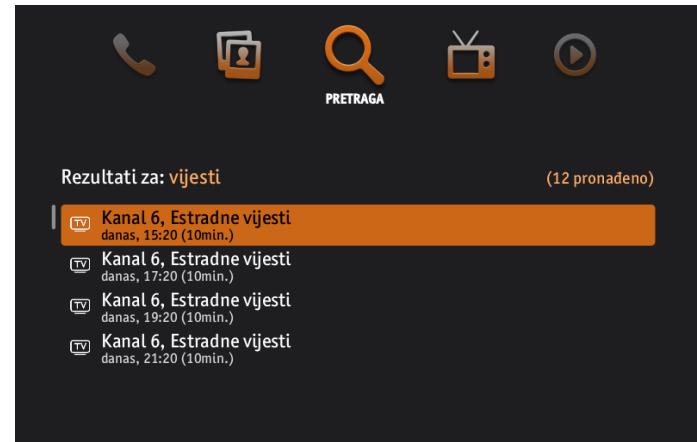


Slika 22.

2.7 Preporuke

Postoje emisije koje su vam preporučili Vaši prijatelji ili Vaš operater, a koje možete naći na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i budući da ste već pozicionirani na opciju „TV“, pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se lista podopcija: *Popis kanala, Preporuke, Preporuka prijatelja, Programski vodič i TV Mozaik* (Slika 23). Koristeći strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** izaberite „*Preporuke*“ i pritisnite tipku **OK**.
3. Pojavit će se lista preporučenih emisija kojom se možete kretati koristeći strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** (Slika 24). Za svaku emisiju u toj listi, pritiskom na tipku **OK**, možete vidjeti dodatne informacije. (Ako nakon toga ponovo pritisnete **OK**, otvorit će se novi prozor sa akcijama: *Gledati kanal, Podsjetnik, Preporučeno prijatelju*. Moguće je izabrati bilo koju od akcija koristeći strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** i potvrditi sa **OK**.
4. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „TV“ ili na početni meni.

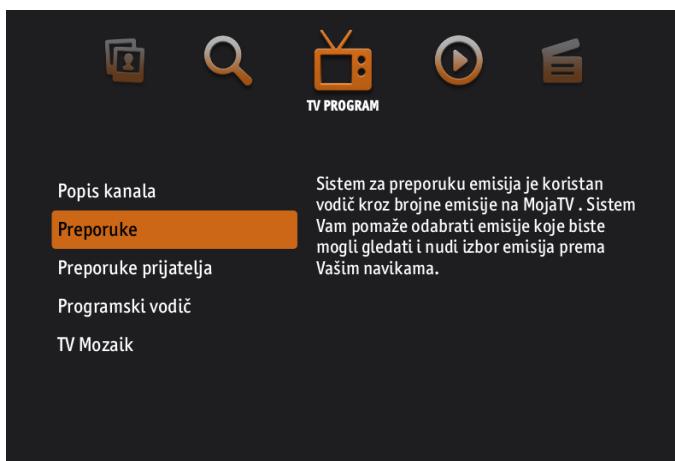

Slika 23.




Slika 24.

2.8 Preporučeno prijatelju

Korisnici mogu slati jedan drugome preporuke svojih omiljenih emisija. Ukoliko želite iskoristiti ovu opciju, pratite opisane korake:

1. Pritisnite tipku **EPG** na Vašem daljinskom upravljaču.
2. Pojavit će se lista svih emisija kojom se možete kretati koristeći strelice **Λ(naviše)**, **∨(naniže)**, **<(lijevo)** i **>(desno)**. Kada nađete na emisiju koju biste željeli preporučiti Vašem prijatelju pritisnite tipku **OK**.
3. Otvorit će se novi prozor sa akcijama: *Gledati kanal, Podsjetnik, Preporučeno prijatelju*. Koristeći strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** izaberite akciju „*Preporučeno prijatelju*“ i potvrdite sa **OK** (Slika 25).

4. Nakon toga će se pojaviti mali prozor sa listom vaših prijatelja od kojih trebate izabrati kome želite preporučiti emisiju (Slika 26). Pomoću strelica **ʌ(naviše)** i **v(naniže)** nađite prijatelje i za označavanje pritisnite strelicu **>(desno)**. (Možete odabrat i više prijatelja ukoliko želite koristeći strelicu **>(desno)**).
5. Kada završite sa označavanjem prijatelja, potvrdite sa **OK** i preporuke će biti poslane.
6. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „TV“ ili na početni meni.

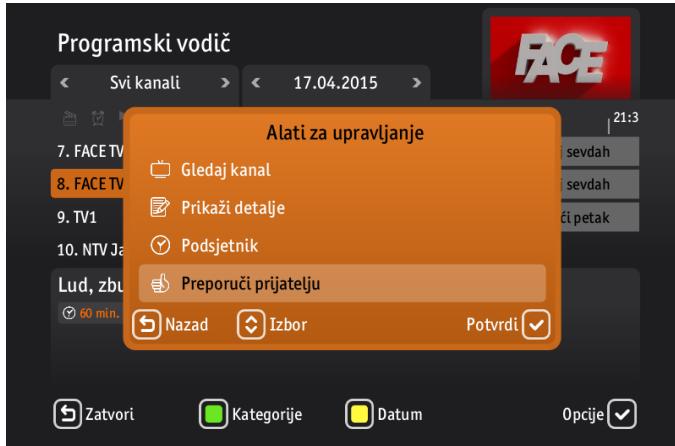

Slika 25.




Slika 26.

2.9 Mozaik

Postoje više načina na koje možete doći do mozaika. Jedan od njih je preko glavnog menija, kroz opciju „TV“:

1. Pritisnite tipku **MENU** i budući da ste već pozicionirani na opciju „TV“, pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se lista podopcija koje možete izabrati: *Popis kanala*, *Preporuke*, *Preporuka prijatelja*, *Programski vodič* i *TV Mozaik*. Koristite strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)** i dodite do „TV Mozaik“ i pritisnite tipku **OK** (Slika 27).
3. Na vašem ekranu će se odmah pojaviti prvi dostupni mozaik. Koristite strelice **ʌ(naviše)**, **v(naniže)**, **<(lijevo)** i **>(desno)** kako biste se kretali po kanalima u ovom mozaiku (Slika 28). Ukoliko poželite otići na neki kanal, dovoljno je da se pozicionirate na taj kanal koristeći strelice i pritisnete tipku **OK**.
4. Za izlazak iz mozaika ili povratak na početni meni, koristite tipku **BACK**.

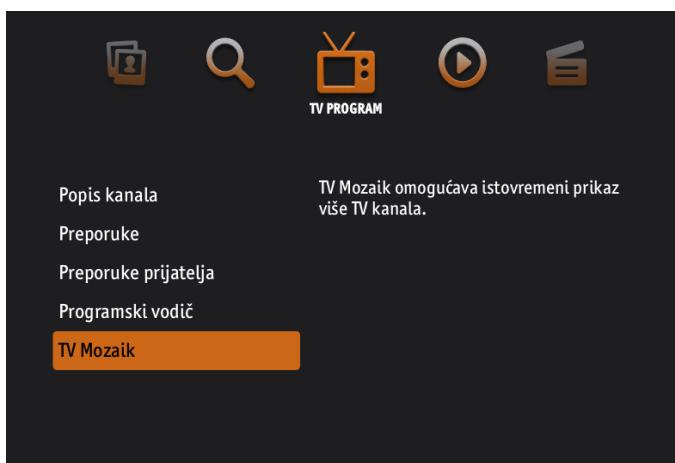

Slika 27.



Slika 28.


Kao što je već spomenuto, postoji još jedan način kako doći do mozaika, a to je kroz kategorije:

1. Pritiskom na strelicu **>(desno)**, na lijevoj strani će se pojaviti lista kategorija (Slika 29).
2. Izaberite kategoriju „Mozaik“ i opet pritisnite strelicu **>(desno)**. Pojavit će se lista mozaika kojom se možete kretati koristeći strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)** (Slika 30).
3. Kada nađete na mozaik koji želite gledati pritisnite tipku **OK**.

4. Na vašem ekranu će pojaviti odabrani mozaik. Koristite strelice **↑(naviše)**, **↓(naniže)**, **<(lijevo)** i **>(desno)** kako biste se kretali po kanalima u ovom mozaiku. Ukoliko poželite otići na neki kanal, dovoljno je da se pozicionirate na taj kanal koristeći strelice i pritisnete tipku **OK**.
5. Za izlazak iz mozaika ili povratak na početni meni, koristite tipku **BACK**.



Slika 29.

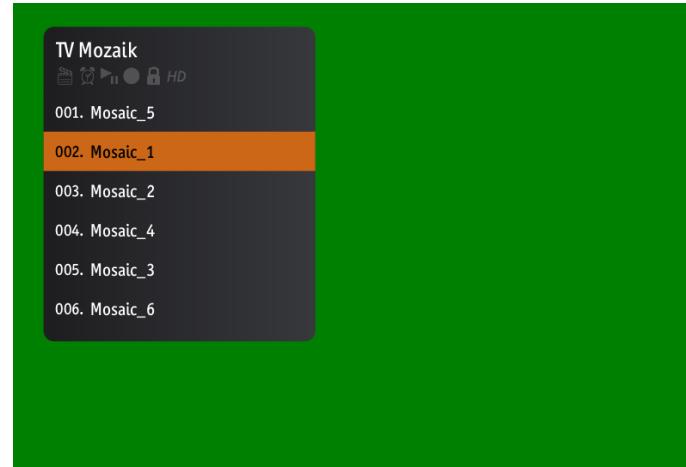

Slika 30.

2.10 Pay Per View

Pay per view za program se može se obaviti na dva različita načina: tokom gledanja „živog“ programa ili putem Elektronskog programskega vodiča.

- a) Prilikom prebacivanja kanala može se desiti da Vam se pojavi mali prozor koji ukazuje da je program na koji ste se trenutno zaustavili kanal na plaćanje. Ukoliko želite da kupite ovaj kanal pratite sljedeće korake:
 1. Pritisnite **ZELENO** dugme i pojavit će se novi prozor. Unesite Vaš korisnički PIN koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i pritisnite **OK** za potvrdu, te možete početi sa gledanjem kanala (Slika 31).



Slika 31.

- b) Pay per view se kao što je već rečeno može izvršiti i putem Elektronskog programskega vodiča na sljedeći način:
 1. Koristite strelice **↑(naviše)**, **↓(naniže)**, **<(lijevo)** i **>(desno)** kako biste se kretali po kanalima i pozicionirajte se na kanal koji želite kupiti, te pritisnite tipku **OK**. Pojavit će se novi prozor sa više akcija, od kojih treba da izaberete akciju „Otključaj“, te koristeći tipke od nula (0) do devet (9) unesete Vaš korisnički PIN (Slika 32). Pritisnite **OK** za potvrdu, i primjetit ćete kako je kupljeni program promijenio boju u programskoj šemi.




Slika 32.

2.11 Radio

Radio kanale možete pustiti i slušati na isti način kao i TV kanale. Oni imaju svoju posebnu kategoriju „Radio“.

1. Pritisom na strelicu **>(desno)**, na lijevoj strani ekrana će se pojaviti lista kategorija (Slika 33).
2. Koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** izaberite kategoriju „Radio“ i opet pritisnite strelicu **>(desno)**. Pojavit će se lista svih radio kanala kojim se možete kretati koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** (Slika 34).
3. Kada nađete na radio kanal koji želite slušati pritisnite tipku **OK**.
4. Koristite strelicu **<(lijevo)** za vraćanje na listu kategoriju ili **BACK** za izlazak iz menija.

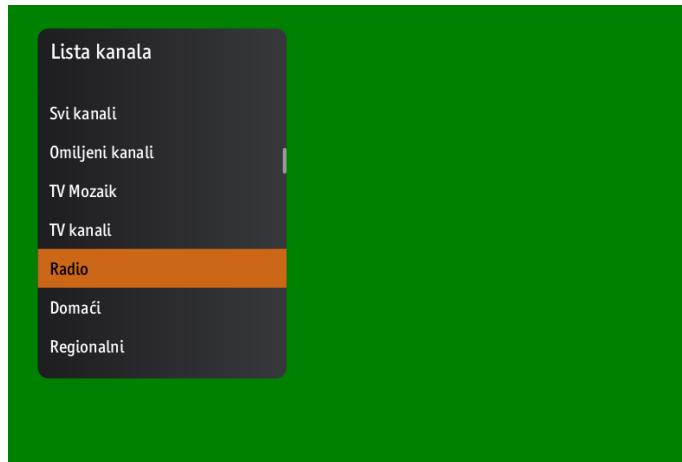

Slika 33.



Slika 34.


3 Videoteka

3.1 Kupovina i reproduciranje video sadržaja

Kako kupiti i gledati film?

Postoji više kategorija dostupnih filmova koje se nalaze u opciji „Videoteka“ glavnog menija. Da biste kupili bilo koji od ponuđenih filmova morate koristiti svoj PIN, i nakon uspješne kupovine, taj će film biti dostupan svim korisnicima vašeg pretplatničkog računa tokom narednih 24h. Kupovinu možete izvršiti na sljedeći način:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Videoteka“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Različite kategorije kao što su *Preporučeno*, *Najgledaniji*, *Akcija*, *Triler* i mnoge druge će se pojaviti (Slika 35). Koristite strelice **^(naviše)** i **_(naniže)** za listanje kategorija, a pritiskom na tipku **OK** ulazite u označenu kategoriju. Ponovo možete koristite strelice **>(desno)**, **<(lijevo)**, **^(naviše)** i **_(naniže)** za listanje filmova. (Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti korak unazad, tj. na listu kategorija.)
- Kada se konačno odlučite za film, pritisnite tipku **OK** i otvorit će se nova stranica sa informacijama o tom filmu. Da biste kupili film, pritisnite **ZELENO** dugme, unesite vaš **PIN** koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i pritisnite **OK** (Slika 36). (Ukoliko ste pogriješili pri unosu, koristeći **PLAVO** dugme možete poništiti unos i ponovo ukucati novi **PIN**.)
- Ukoliko kupovina filma uspješno prođe, bit će u mogućnosti da gledate kupljeni film tokom narednih 24h. Da biste počeli sa gledanjem filma, ponovo pritisnite **ZELENO** dugme.
- Nakon što film počne, možete koristiti standarde kontrole na daljinskom upravljaču za brzo premotavanje naprijed, unazad, pauziranje, ponovno puštanje i stopiranje filma. Pored toga, moguće je napraviti i zabilješku koristeći **PLAVO** dugme, ukoliko želite da zabilježite dokle ste došli sa gledanjem filma, ili ako želite da određenu scenu ponovo poslije pregledate. U slučaju da zaboravite napraviti zabilješku, a prekinete gledati film, sistem će to automatski zapamtiti, te će vas svaki put kada ponovo pustite film pitati da li želite nastaviti sa gledanjem gdje ste stali prošli put.
- Moguće je napraviti maksimalno pet zabilješki po filmu i pritiskom na **ZELENO** dugme (u toku gledanja filma) dobijete prikaz svih zabilješki. Ukoliko želite da odaberete neku od tih zabilješki, odnosno drugim riječima da gledate film od onog momenta kad je napravljena neka od tih zabilješki, koristeći strelice **^(naviše)** i **_(naniže)** izaberite zabilješku i pritisnite **OK**.
- Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na opciju „Videoteka“ ili na početni meni.

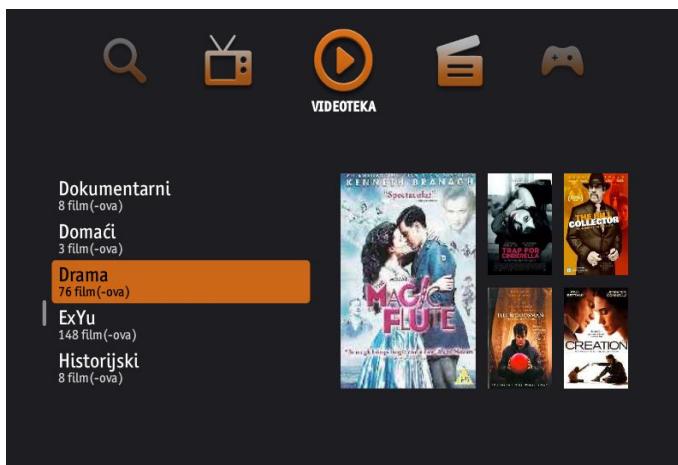


Slika 35.



Slika 36.

Pored standardnih kontrola na daljinskom upravljaču za brzo premotavanje naprijed i nazad, koristeći strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** moguće je mijenjati poziciju trenutnog gledanja filma na još brži način (Slika 37).

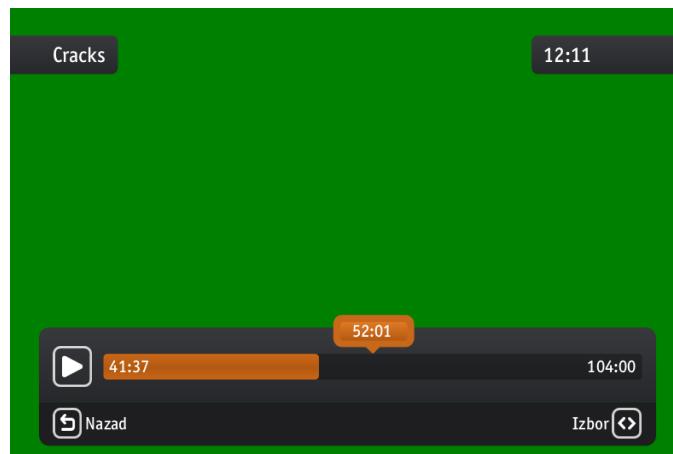


Slika 37.


3.2 Pretraga video sadržaja

Kada želite pogledati određeni film čiji naziv već znate, moguće ga je odmah naći koristeći pretragu video sadržaja:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Videoteka“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pritisnite **PLAVO** dugme na Vašem daljinskom upravljaču.
3. Pojavit će se mali prozor za pretragu, te koristeći tipke od nula (0) do devet (9) unesite naziv filma i pritisnite **OK**. (Ukoliko niste sigurni u tačan naziv filma, možete ukucati dio naziva i dodati karakter * koji dobijete nakon četvrtog pritiskanja tipke nula (0)) (Slika 38).
4. Kada završite sa unosom, ponovo pritisnite **PLAVO** dugme. Pojavit će se lista sa prikazanim rezultatima pretrage ukoliko ih ima (Slika 34).
5. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na opciju „Videoteka“ ili na početni meni.

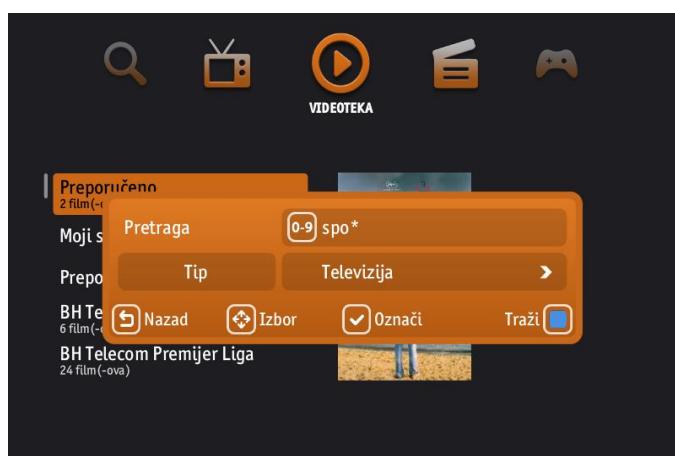

Slika 38.

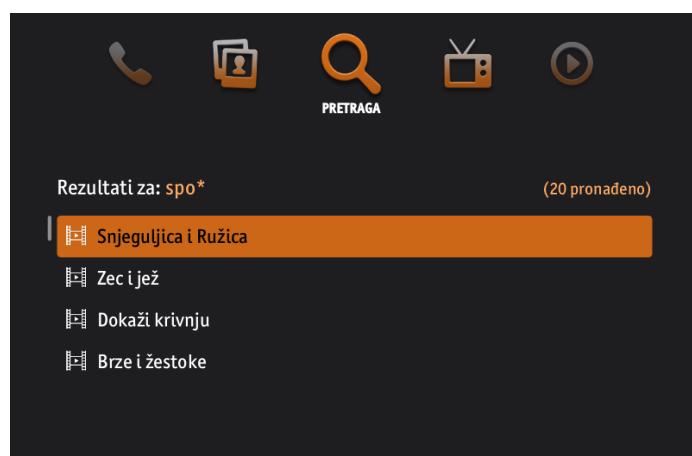


Slika 39.

3.3 Moji sadržaji

Svi filmovi koje ste kupili, i još uvijek su vam dostupni za gledanje, spašeni su u kategoriju „Moji sadržaji“. Da biste došli do ove kategorije, pratite sljedeća uputstva:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Videoteka“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se lista video kategorija kojom se možete kretati koristeći strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)**. Nakon što nađete kategoriju „Moji sadržaji“ pritisnite **OK**.

3. Pojavit će se lista sadržaja koji ste kupili u posljednja 24 sata i koji su još uvijek dostupni za gledanje (Slika 40). Ukoliko želite ponovo pogledati neki od kupljenih filmova, nađite ga koristeći strelice **^(naviše)**, **v(naniže)**, **<(lijevo)** ili **>(desno)** i pritisnite **OK**.
4. Otvorit će se novi prozor sa detaljnijim informacijama o filmu. Za pokretanje filma pritisnite **ZELENO** dugme.
5. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na opciju „Videoteka“ ili na početni meni.

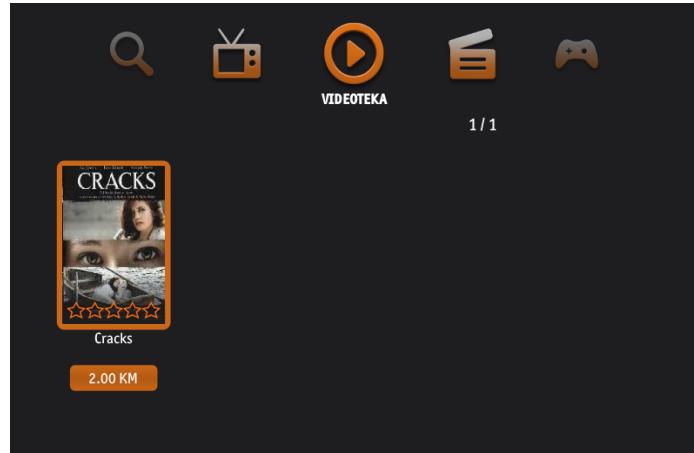

Slika 40.


3.4 Najgledaniji sadržaj i preporuka prijatelja

Postoji više kategorija u opciji „Videoteka“, među kojima su i *Najgledaniji*, te *Preporuka prijatelja* koji vam mogu pomoći da se odlučite ukoliko niste sigurni šta biste mogli pogledati. U kategoriji „Najgledaniji“ su filmovi koji su najviše puta pogledani od strane svih korisnika, dok su u kategoriji „Preporuka prijatelja“ filmovi koje su vam preporučili prijatelji koje imate u „Kontaktima“. Do bilo koje od ovih kategorija, možete doći na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Videoteka“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se lista video kategorija kojom se možete kretati koristeći strelice **^(naviše)** i **v(naniže)** (Slika 41). Nakon što nađete kategoriju *Najgledaniji* ili *Preporuka prijatelja* pritisnite **OK**.
3. Pojavit će se lista sadržaja u zavisnosti od kategorije koju ste izabrali, a kojom se možete kretati koristeći strelice **^(naviše)**, **v(naniže)**, **<(lijevo)** i **>(desno)** (Slika 42).
4. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na opciju „Videoteka“ ili na početni meni.



Slika 41.

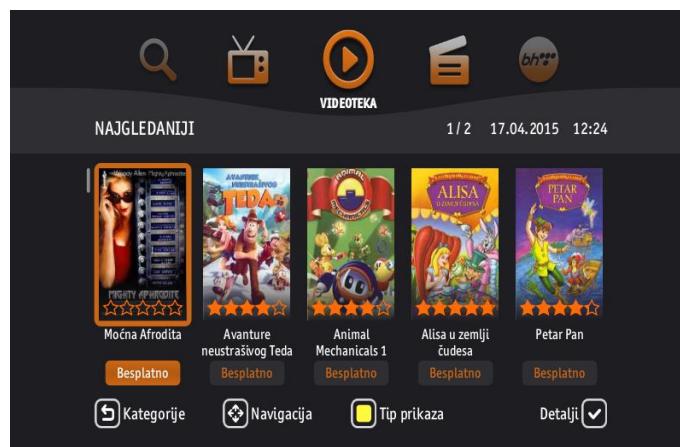


Slika 42.


3.5 Slanje i primanje poklona

Pored kupovine, video sadržaj je moguće i poslati kao poklon prijateljima koje imamo u „Kontaktima“. Koraci za ovu aktivnost su opisani u nastavku:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Videoteka“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se lista svih video kategorija. Koristeći strelice **Λ(naviše)**, **∨(naniže)**, **<(lijevo)** i **>(desno)** izaberite film iz bilo koje kategorije koji želite poslati vašem prijatelju, i pritisnite **OK**.
3. Otvorit će se nova stranica sa informacijama o tom filmu. Ponovo pritisnite tipku **OK** i pojavit će se novi prozor sa akcijama *Kupi film*, *Pošalji poklon*, *Preporučeno prijatelju*, *Insert iz filma* (Slika 43).
4. Izaberite akciju „*Pošalji poklon*“ i ponovo pritisnite **OK**. Otvorit će se nova stranica sa listom svih vaših prijatelja. Pomoću strelica **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** nadite prijatelja kojem želite poslati poklon i pritisnite **OK** (Slika 44).
5. Bit će potrebno da unesete Vaš **PIN** i nakon što to uradite, film će biti kupljen i poslan vašem prijatelju kojem će doći notifikacija na TV-u da je primio poklon od Vas.
6. Na opciju „Videoteka“ ili na početni meni se možete vratiti pritiskom na tipku **BACK**.

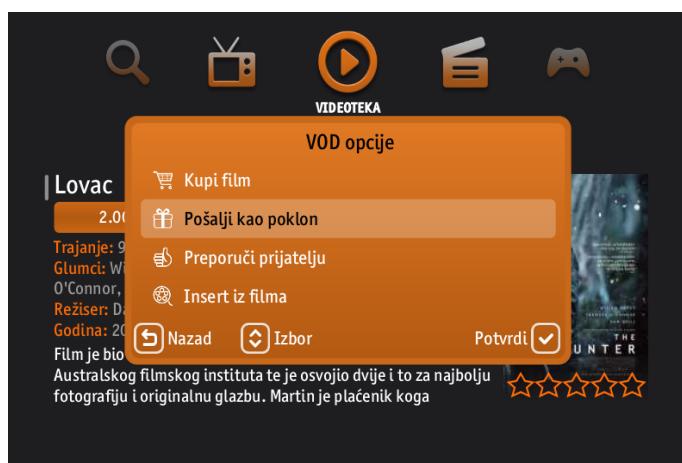

Slika 43.

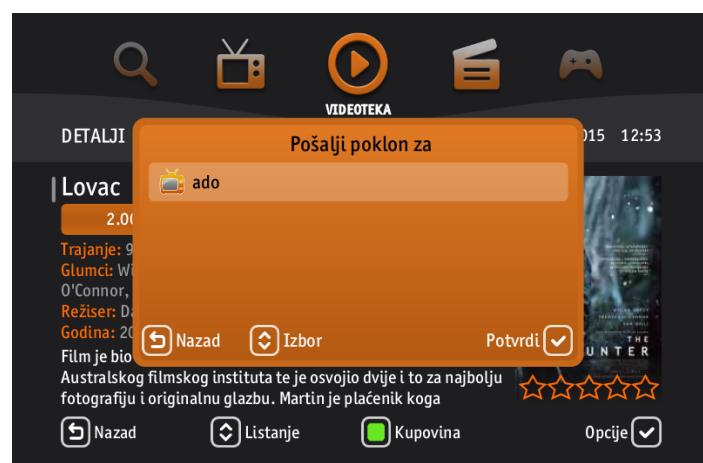

Slika 44.

3.6 Preporučeno prijatelju

Korisnici mogu jedan drugome slati preporuke za gledanje filmova, pri čemu jedan drugog trebaju imati u „Kontaktima“. Ukoliko Vam se svidio neki video sadržaj, i želite ga preporučiti Vašem prijatelju, možete to uraditi na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Videoteka“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se lista svih video kategorija. Koristeći strelice **Λ(naviše)**, **∨(naniže)**, **<(lijevo)** i **>(desno)** izaberite film koji želite preporučiti Vašem prijatelju, i pritisnite **OK**.
3. Otvorit će se nova stranica sa informacijama o tom filmu. Ponovo pritisnite tipku **OK** i pojavit će se novi prozor sa akcijama *Kupi film*, *Pošalji poklon*, *Preporučeno prijatelju*, *Insert iz filma*. (Slika 45)
4. Izaberite akciju „*Preporučeno prijatelju*“ i ponovo pritisnite **OK**. Otvorit će se nova stranica sa listom svih Vaših prijatelja. Pomoću strelica **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** nadite prijatelja kojem želite preporučiti film i za označavanje pritisnite strelicu **>(desno)** (Slika 46). (Možete odabrati i više prijatelja koristeći strelicu **>(desno)**).
5. Kada završite sa označavanjem, pritisnite tipku **OK**. Nakon toga, film će biti preporučen Vašem prijatelju.
6. Na opciju „Videoteka“ ili na početni meni se možete vratiti pritiskom na tipku **BACK**.



Slika 45.



Slika 46.

4 Dodatne usluge

4.1 Moja TV Snimalica

MojaTV Snimalica je dodatna usluga koja MojaTV korisnicima (rezidencijalnim i poslovni-pravna lica) omogućava da samostalno snime određene TV sadržaje (određeni broj sati programskog sadržaja) koji su im dostupni za gledanje naknadno, tokom određenog perioda, i to bez ograničenja na broj gledanja.

Ova dodatna usluga MojaTV Snimalica omogućava korisnicima sljedeće mogućnosti:

- izbor 10 ili 30 sati snimanja TV sadržaja (Paket 10 ili Paket 30)
- istovremeno snimanje više TV sadržaja, na više TV kanala
- mogućnost brisanja i ponovnog snimanja svih snimljenih sadržaja
- snimljeni sadržaj je korisnicima dostupan 30 dana i automatski se briše nakon 30 dana od dana snimanja ako korisnik prije toga sam ne obriše snimljeni sadržaj i tako oslobodi prostor
- u slučaju da raspoloživo vrijeme za snimanje nekog željenog sadržaja nije dovoljno korisnik dobija obaveštenje putem TV menija (obaveštenje putem pop-up poruke na TV-u.). Novo snimanje željenog sadržaja je moguće nakon što korisnik obriše sadržaje koj ne želi više čuvati.


MojaTV Snimalica omogućava korisnicima sljedeće funkcionalnosti snimanja:

- Zakazivanje snimanja - korisnik putem EPG-a bira sadržaj koji će se tek emitovati i koji želi da snimi i
- Snimanje sadržaja koji su ranije emitovani – korisnik može snimiti emisije koje su se emitovale 3 dana unazad (omogućeno za TV kanale na kojima je aktivna Time Shift opcija, tj. na kojima se automatski snimaju sadržaji na sistemu BH Telecomu).

Aktivacija:

Usluga MojaTV Snimalica se može aktivirati na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Aktivacija usluga“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili (Slika 47).
2. Pojavit će se lista dodatnih usluga koje možete koristiti. Koristeći strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** doći ćete do usluga „Snimalica10“ i „Snimalica30“ (Slika 48).

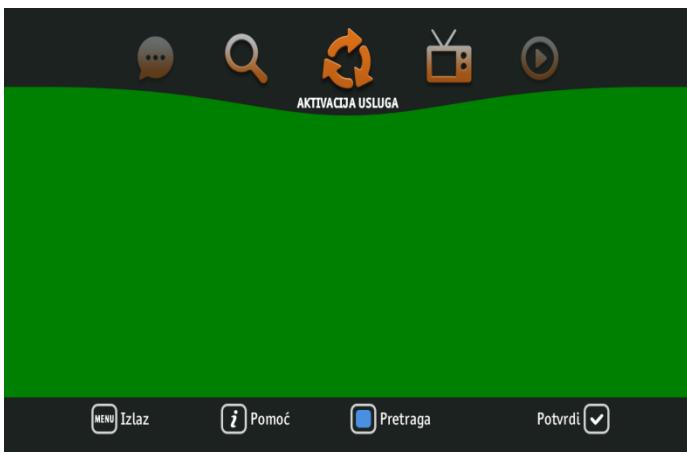

Slika 47.



Slika 48.

- Izborom jedne od usluga „*Snimalica10*“ ili „*Snimalica30*“ i pritiskom na tipku **OK**, pojavit će se novi prozor u kojem je ova usluga detaljno opisana (Slika 49 i 50).



Slika 49.



Slika 50.

- Ukoliko želite nastaviti sa aktivacijom ove usluge potrebno je da pritisnите tipku **OK**, nakon čega će se pojaviti novi prozor u koji je potrebno da unesete Vaš korisnički **PIN** (Slika 51). (*Ukoliko ipak želite odustati od aktivacije koristite tipku BACK sve dok se ne vratite na početni meni.*)
- Pritiskom na tipku **OK**, potvrdit ćete aktivaciju ove usluge, te ćete dobiti poruku da je aktivacija uspješno prošla (Slika 52).



Slika 51.



Slika 52.

Na slikama 52 i 53 je prikazana aktivacija usluge „Snimalica10“, a isti postupak se koristi i za aktivaciju usluge „Snimalica30“.

Deaktivacija:

Usluga MojaTV Snimalica može se deaktivirati putem istog kanala kao i aktivacija usluge.

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Aktivacija usluga“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili (Slika 47).
- Pojavit će se lista dodatnih usluga koje možete koristiti. Koristeći strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** doći ćete do usluga „Snimalica10“ i „Snimalica30“ (Slika 48).
- Izborom jedne od usluga „Snimalica10“ ili „Snimalica30“ i pritiskom na tipku **OK**, pojavit će se novi prozor u kojem je ova usluga detaljno opisana (Slika 49 i 50).
- Ukoliko želite nastaviti sa deaktivacijom ove usluge potrebno je da pritisnute tipku **OK**, nakon čega će se pojaviti novi prozor u koji je potrebno da unesete Vaš korisnički **PIN** (Slika 53). (*Ukoliko ipak želite odustati od deaktivacije koristite tipku BACK sve dok se ne vratite na početni meni.*)
- Pritiskom na tipku **OK**, potvrdit ćete deaktivaciju ove usluge, te ćete dobiti poruku da je deaktivacija uspješno prošla (Slika 54).



Slika 53.



Slika 54.

Na slikama 53 i 54 je prikazana deaktivacija usluge „Snimalica10“, a isti postupak se koristi i za deaktivaciju usluge „Snimalica30“.

4.2 HBO i Cinemax paketi

Kao dodatne pakete TV kanala u sklopu MojaTV usluge možete pronaći:

- HBO
- CINEMAX
- HBO PREMIUM

Broj promjena paketa u toku mjeseca, tj. obračunskog perioda nije ograničen.

Aktivacija/Promjena paketa/Deaktivacija vrši se putem TV menija kao što je opisano u nastavku.

Aktivacija:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Aktivacija usluga“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili (Slika 55).
- Pojavit će se lista dodatnih usluga koje možete koristiti. Koristeći strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** doći ćete do paketa „HBO“, „CINEMAX“ i „HBO PREMIUM“ (Slika 55). Izborom jednog od navedenih paketa i pritiskom na tipku **OK**, pojavit će se novi prozor u kojem je taj paket detaljno opisan (Slika 56, 57 i 58). (*Tipku BACK možete koristiti ukoliko se želite vratiti na prethodni prozor.*)



Slika 55.



Slika 56.



Slika 57.



Slika 58.

3. Ukoliko ste se odlučili za aktivaciju paketa potrebno je da pritisnete tipku **OK**, nakon čega će se pojaviti novi prozor u koji je potrebno da unesete Vaš **PIN**. (Slika 59).
4. Pritisom na tipku **OK**, potvrdit ćete aktivaciju preplate na odabrani paket, te ćete dobiti poruku da je aktivacija uspješno prošla (Slika 60). Nakon uspješne aktivacije, kanali su Vam odmah dostupni za gledanje kroz listu kanala i kategoriju kanala 'HBO'.



Slika 59.



Slika 60.

Ukoliko pojedinačno aktivirate pakete HBO i CINEMAX, automatski Vam se aktivira paket HBO PREMIUM.

Deaktivacija:

Preplata na dodatni paket TV kanala se može deaktivirati na sljedeći način:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice <(lijevo) i >(desno) da biste došli do opcije „Aktivacija usluga“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili (Slika 55).
- Pojavit će se lista dodatnih usluga koje možete koristiti. Koristeći strelice <(lijevo) i >(desno) doći ćete do paketa „HBO“, „CINEMAX“ i „HBO PREMIUM“ (Slika 55). Izborom jednog od navedenih paketa i pritiskom na tipku **OK**, pojavit će se novi prozor u kojem je taj paket detaljno opisan (Slika 56, 57 i 58). (*Tipku BACK možete koristiti ukoliko se želite vratiti na prethodni prozor.*)
- Ukoliko ste se odlučili za deaktivaciju paketa potrebno je da pritisnete tipku **OK**, nakon čega će se pojaviti novi prozor u koji je potrebno da unesete Vaš **PIN**. (Slika 61).
- Pritiskom na tipku **OK**, potvrdit ćete deaktivaciju preplate sa odabranog paketa, te ćete dobiti poruku da ste uspješno deaktivirali preplatu za odabrani paket (Slika 62).




Slika 61.



Slika 62.

5 BH Telecom servisi

Pored osnovih MojaTV usluga, postoje i dodatni servisi BH Telecom-a koje možete koristiti preko Moje TV. Tu spadaju „Dopuna Ultra kredita“, „Telefonski Imenik“, te „Pregled Potrošnje“ (Slika 63).

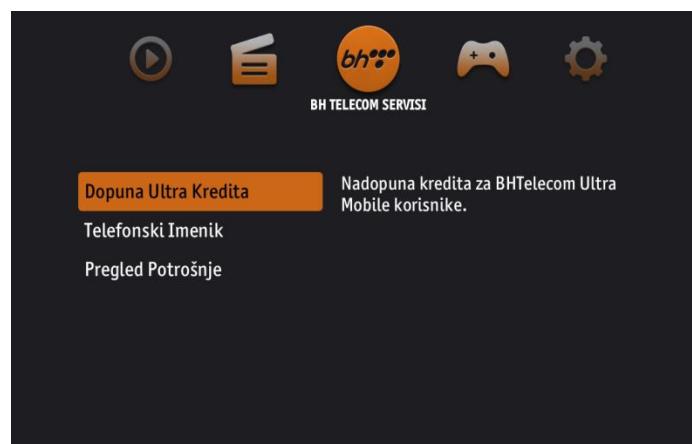

Slika 63.

5.1 Dopuna Ultra Kredita

Kako na najjednostavniji način dopuniti stanje na ultra računu?

Da biste pristupili ovoj opciji potrebno je da uradite sljedeće:

- Pritisnite tipku **MENU** na Vašem daljinskom upravljaču, te koristeći strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** dođite do opcije „BH TELECOM SERVISI“, a zatim pritisnite **OK**.
- Nakon toga, pojavit će se podopcije („Dopuna Ultra kredita“, „Telefonski Imenik“, te „Pregled Potrošnje“) (Slika 63).
- Izaberite podopciju „Dopuna Ultra kredita“ i potvrdite sa **OK**. Pojavit će se novi prozor kao na Slici 64.
- Popunite navedena polja koristeći Vaš korisnički **PIN**, broj telefona na koji želite dopuniti kredit, te iznos kojim želite napuniti stanje na računu unesenog broja telefona, a zatim pritisnite **OK** (Slika 64).
- Pojavit će se još jedan dodatni prozor u kojem je potrebno potvrditi akciju sa **OK** ukoliko želite nastaviti ili **BACK** ukoliko želite odustati od akcije dopune kredita (Slika 65).



Slika 64.




Slika 65.

5.2 Telefonski Imenik

Telefonski imenik je dostupan i preko MojaTV usluge, te ga možete koristiti na sljedeći način:

- Pritisnite tipku **MENU** na Vašem daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni, te koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** dok ne dođete do opcije „BH TELECOM SERVISI“, a zatim pritisnite **OK**.
- Nakon toga, pojavit će se podopcije „Dopuna Ultra kredita“, „Telefonski Imenik“, te „Pregled Potrošnje“. Izaberite podopciju „Telefonski Imenik“ i potvrdite sa **OK**. (Slika 66). Pojavit će se novi prozor sa dodatnim opcijama, te možete birati na osnovu kojeg kriterijuma želite pretraživati imenik. To su: „Po broju telefona“, „Fizička lica“, „Pravna lica“ (Slika 67).

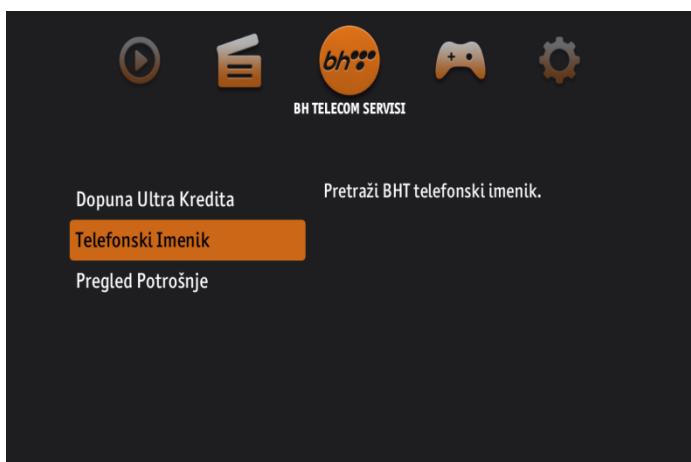

Slika 66.



Slika 67.

5.2.1 Po broju telefona

Ukoliko ste izabrali kriterijum „Po broju telefona“ potrebno je da izaberete pozivni broj koristeći se navigacionim strelicama <(lijevo) i >(desno) i unesete broj telefona koristeći tipke od nula (0) do devet (9) na Vašem daljinskom upravljaču. (Slika 68). Zatim potvrdite sa **OK** i dobit ćete rezultate pretrage kao na slici 69.



Slika 68.




Slika 69.

5.2.2 Fizička lica

Još jedan od načina za pretraživanje Telefonskog imenika jeste po fizičkim licima. Za ovaj način pretrage je takođe potrebno da izaberete pozivni broj koristeći se navigacionim strelicama <(lijevo) i >(desno) i unesete prezime osobe koju tražite koristeći tipke od nula (0) do devet (9) za unos (Slika 70). To je ujedno i obavezno polje, dok su ime i adresa opcionala polja koja ne morate ispuniti da biste započeli pretragu. Nakon unesenih podataka, potvrdite sa **OK** nakon čega ćete dobiti rezultate.



Slika 70.

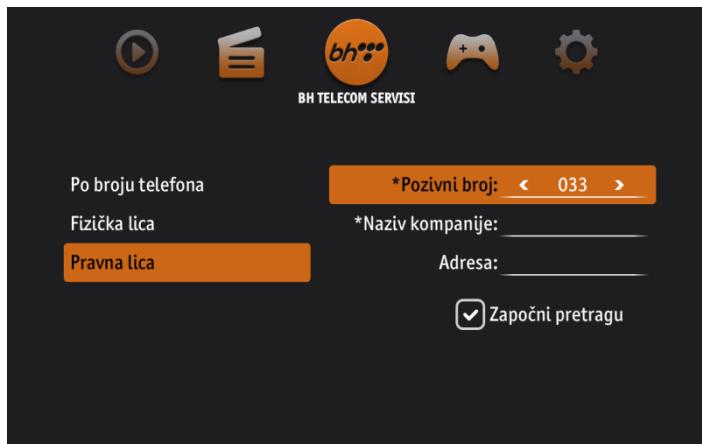

Slika 71.

5.2.3 Pravna lica

Dodatni kriterijum za pretragu je i po pravnim licima. Potrebno je da izaberete pozivni broj koristeći se navigacionim strelicama <(lijevo) i >(desno) i unesete naziv kompanije koju tražite koristeći tipke od nula (0) do devet (9) za unos (Slika 71). Unos adrese za razliku od naziva kompanije nije obavezan. Nakon unesenih podataka, potvrdite sa **OK** nakon čega ćete dobiti rezultate pretrage.

5.3 Pregled Potrošnje


Kao još jedna od dodatnih usluga BH Telecom-a u sklopu MojeTV jeste i uvid u troškove određenih servisa.

Ukoliko želite imati sumarni pregled potrošnje bilo sa usluge MojaTV ili VoIP, procedura je sljedeća:

3. Pritisnite tipku **MENU** na Vašem daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni, te koristite strelice **<(lijevo) i >(desno)** dok ne dođete do opcije „**BH TELECOM SERVISI**“, a zatim pritisnite **OK**.
4. Nakon toga, pojavit će se podopcije „**Dopuna Ultra kredita**“, „**Telefonski Imenik**“, te „**Pregled Potrošnje**“. Izaberite podopciju „**Pregled Potrošnje**“ i potvrdite sa **OK**. (Slika 72). Pojavit će se novi prozor sa dodatnim opcijama, te možete birati da li želite „**Potrošnja sumarno**“ ili „**Prikaz dopuna kredita**“ (Slika 73).



Slika 72.

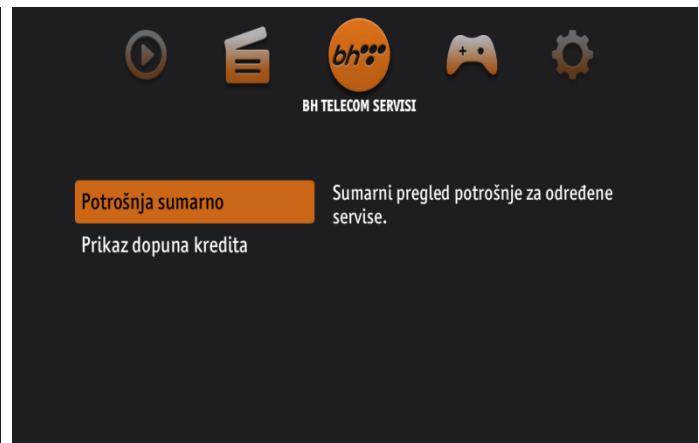

Slika 73.

5.3.1 Potrošnja sumarno

Potrošnja sumarno daje Vam uvid u sumarni pregled potrošnje za trenutni mjesec, te prikazuje odvojeno koliko je potrošnje na dopunu ultra kredita sa usluge MojaTV, a koliko sa usluge VoIP (Slika 74). Pritiskom na **ZELENO** dugme možete izabrati i pregled potrošnje za prethodni mjesec (Slika 75). Za izlazak koristite dugme **BACK**.




Slika 74.




Slika 75.

5.3.2 Prikaz dopuna kredita

Ukoliko želite detaljniji pregled dopune ultra kredita koji uključuje listu sa brojevima telefona na koje se vršila dopuna kredita i iznosima tih dopuna, onda koristite opciju „**Prikaz dopuna kredita**“ u sklopu „**Pregled potrošnje**“ (Slika 76). Kao i u sumarnom pregledu, i ovdje imate opciju promjene perioda za koji želite rezultate, a do kojeg dođete pritiskom na **ZELENO** dugme i izborom prethodnog mjeseca (Slika 77).

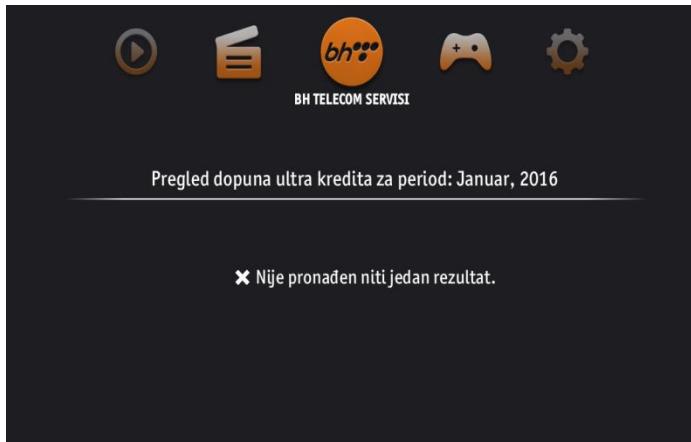

Slika 76.

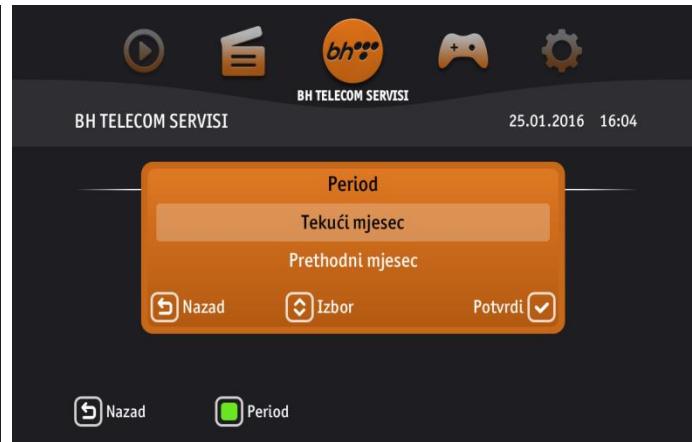


Slika 77.

6 Dodaci

Pored usluga gledanja TV kanala, slušanja radija i korištenja Videoteke, postoje i dodatne funkcionalnosti koje su obuhvaćene u opciji „*Dodaci*“ glavnog menija. Tu se podrazumijevaju dodatne podopcije kao što su *Moje aplikacije*, *Igre*, te *Pristup Internetu*.

Da bi se pristupilo ovim opcijama potrebno je uraditi sljedeće:

- 7 Pritisnite tipku **MENU** na Vašem daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni.
- 8 Koristite strelice <(lijevo) i >(desno) dok ne dođete do opcije „*Dodaci*“.
- 9 Pritisnite **OK**. Nakon toga, pojavit će se navedene podopcije (*Moje aplikacije*, *Igre*, *Pristup Internetu*) (Slika 78).
- 10 Da biste izašli iz opcije „*Dodaci*“, pritisnите tipku **BACK**.

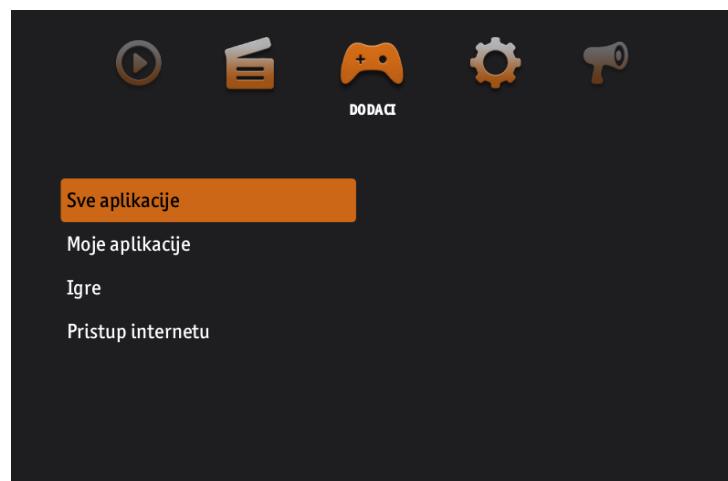


Slika 78.

10.1 Igre


Kako početiigrati nekuigru?

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice <(lijevo) i >(desno) da biste došli do opcije „*Dodaci*“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „*Dodaci*“ otvori, koristite strelice **Λ(naviše)** i **Β(naniže)** da izaberete kategoriju koja sadrži „*Igre*“, a zatim pritisnite **OK**. Nakon toga, pojavit će se lista igara (Slika 79).

3. Koristeći strelice **Λ(naviše)** i **v(naniže)** izaberite igru koju želite da igrate, a zatim pritisnite **OK**. Pojavit će se novi prozor sa akcijama: *Pokreni, Dodaj u listu, Opis* (Slika 80). Pomoću strelica **Λ(naviše)** i **v(naniže)** izaberite akciju „*Pokreni*“ i pritisnite **OK**.
4. Nakon što ste završili sa igrom, možete koristiti tipku **BACK** da izadete iz igre.

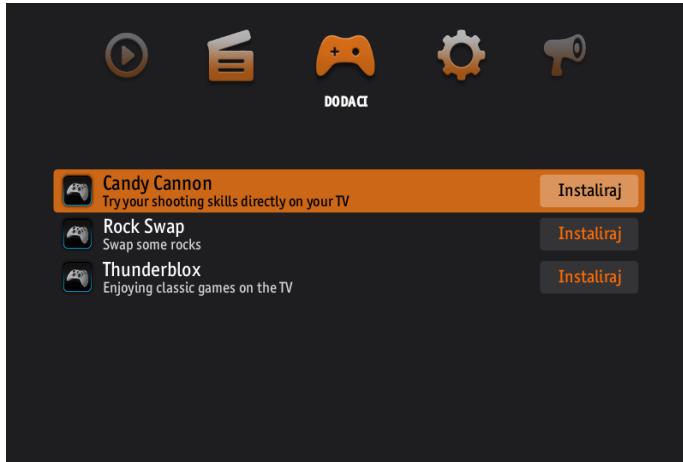

Slika 79.

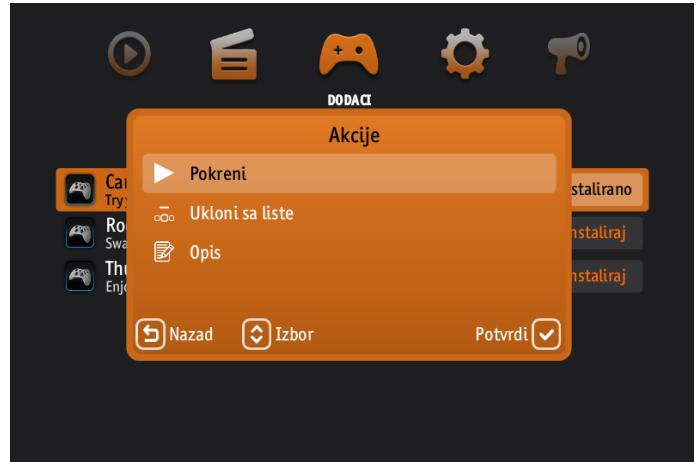


Slika 80.

11 Postavke


11.1 Upravljanje uređajima

Da biste diskonektovali uređaj sa vašeg korisničkog računa, pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „*Postavke*“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „*Postavke*“ otvori, koristite strelice **Λ(naviše)** i **v(naniže)** da izaberete opciju „*Upravljanje uređajima*“, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pojavit će se novi prozor u kojem će se tražiti da unesete Vaš korisnički **PIN**, i nakon što to učinite, pritisnite **OK** (Slika 81). Izlistat će se svi uređaji koji su konektovani na vaš korisnički račun (Slika 82).
4. Koristeći strelice **Λ(naviše)** i **v(naniže)**, nađite uređaj koji želite diskonektovati i pritisnite tipku **OK** na Vašem daljinskom upravljaču. Pojavit će se još jedan prozor, te ukoliko ste zaista sigurni da želite odspojiti Vaš uređaj, pritisnite **OK**.

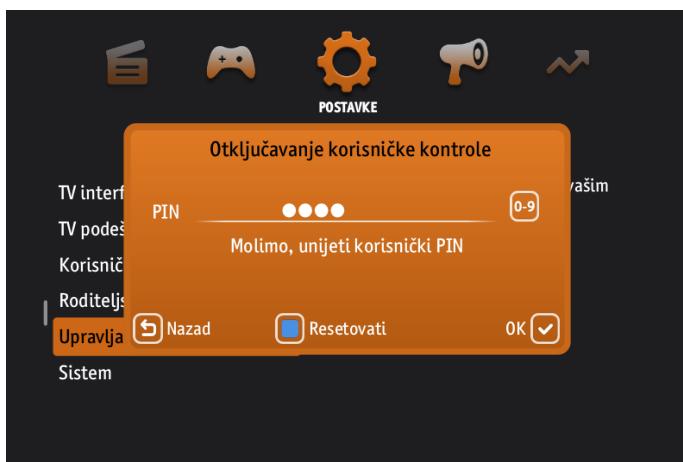

Slika 81.

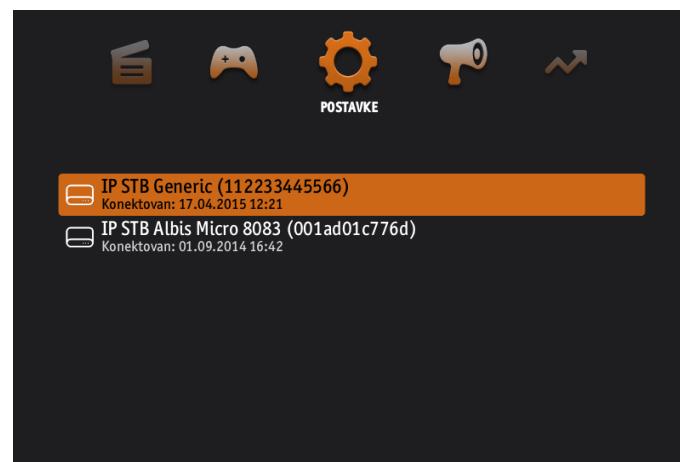


Slika 82.


11.2 Lični podaci

Da biste unijeli ili izmijenili svoje lične podatke (*Nadimak, E-mail, Ime, Opis, Slika, Broj telefona, Adresa, Datum rođenja i Spol*) pratite korake opisane u nastavku:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **^ (naviše)** i **v (naniže)** da izaberete opciju „Korisnička podešavanja“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Lični podaci“ i ponovo pritisnite tipku **OK** (Slika 83).
3. Pojavit će se lista vaših ličnih podataka, kojom se možete kretati koristeći strelice **^ (naviše)** i **v (naniže)**. Izaberite polje koje želite unijeti ili mijenjati i pritisnite **OK** (Slika 84).
4. Pojavit će se polje u koje možete ukucati ili izmijeniti željene podatke koristeći tipke od nula (0) do devet (9).
5. Nakon što ste završili sa unosom ili izmjenom ličnih podataka, pritisnite tipku **BACK** kako bi se spasile promjene koje ste napravili. Takođe, koristeći **BACK** možete se vratiti na „Postavke“ ili na početni meni.

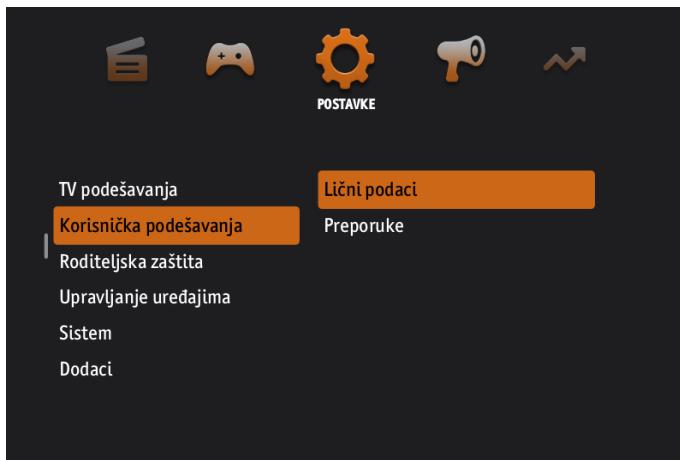

Slika 83.

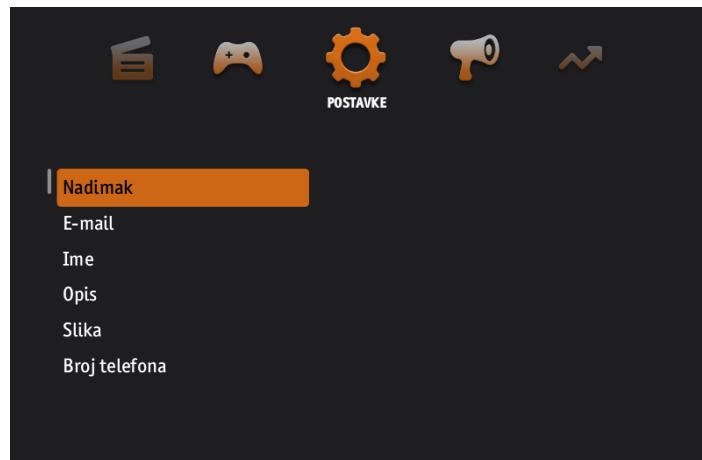


Slika 84.


5.3 Promjena PIN-a

Svaki korisnik uključenjem Moja TV usluge dobije vlastiti korisnički PIN koji u bilo kojem momentu može promijeniti na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **^ (naviše)** i **v (naniže)** da izaberete opciju „TV interfejs“ i pritisnite **OK**.
3. Izaberite opciju „Promjena PIN-a“ i pritisnite **OK** (Slika 85). Pojavit će se novi prozor u koji treba da ukucate vaš trenutni PIN koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i potvrdite sa **OK**.
4. Izaberite opciju „Upisati novi korisnički PIN“ i koristeći tipke od nula (0) do devet (9) upišite vaš novi PIN. Ukoliko ste pogriješili pri unosu, koristeći **PLAVO** dugme možete poništiti unos i ponovo ukucati novi PIN.
5. Koristeći strelicu **v (naniže)**, spustite se na opciju „Ponovo upisati novi korisnički PIN“, i koristeći tipke od nula (0) do devet (9) potvrdite vaš novi PIN (Slika 86). Ukoliko ste pogriješili pri unosu, koristeći **PLAVO** dugme možete poništiti unos i ponovo ukucati novi PIN.
6. Potvrdite promjenu novog PIN-a pritiskom na tipku **OK**, ili ukoliko ste se predomislili, koristeći tipku **BACK** možete odustati od promjene PIN-a i vratiti se na prethodni prozor.

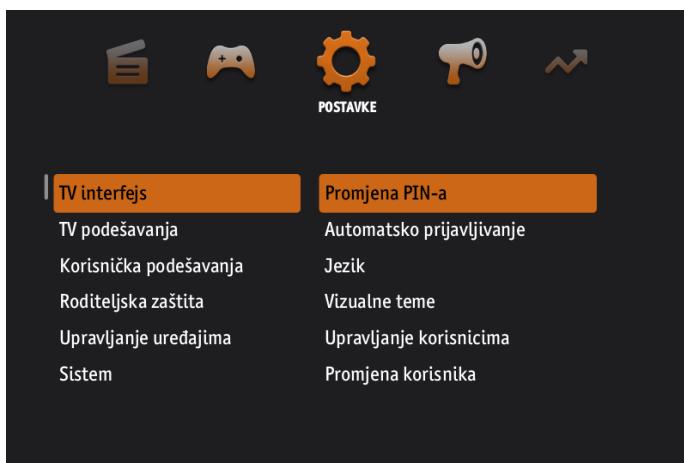

Slika 85.

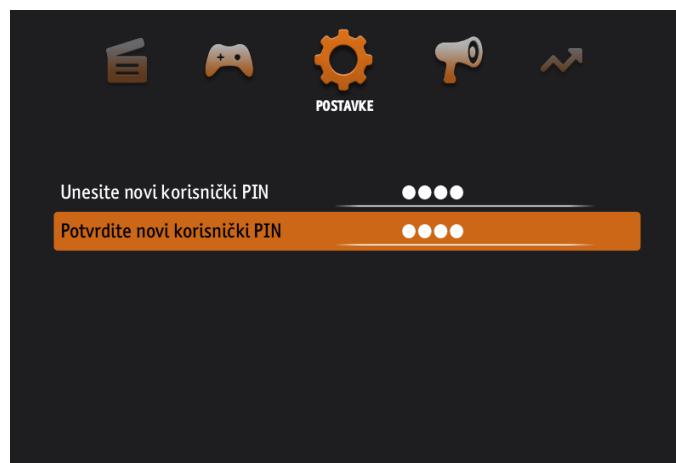

Slika 86.


5.4 Promjena roditeljskog PIN-a

Pored korisničkog PIN-a, svaki korisnik uključenjem Moja TV usluge dobije i Roditeljski PIN, koji se takođe može promijeniti. Koraci za promjenu Roditeljskog PIN-a, opisani su u nastavku:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **^(naviše)** i **_(naniže)** da izaberete opciju „Roditeljska zaštita“, zatim pritisnite **OK** (Slika 87).
3. Ukucajte vaš trenutni PIN koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i potvrdite sa **OK**.
4. Izaberite opciju „Promjeni roditeljski PIN“ i pritisnite **OK** (Slika 88).
5. U polje „Novi roditeljski PIN“ koristeći tipke od nula (0) do devet (9) upišite vaš novi Roditeljski PIN. Ukoliko ste pogriješili pri unosu, koristeći **PLAVO** dugme možete poništiti unos i ponovo ukucati novi PIN.
6. Nakon toga, pritisnite tipku **BACK** da bi novi roditeljski PIN bio spašen. Takođe, pomoću **BACK**, možete se vratiti onoliko koraka nazad koliko želite.



Slika 87.

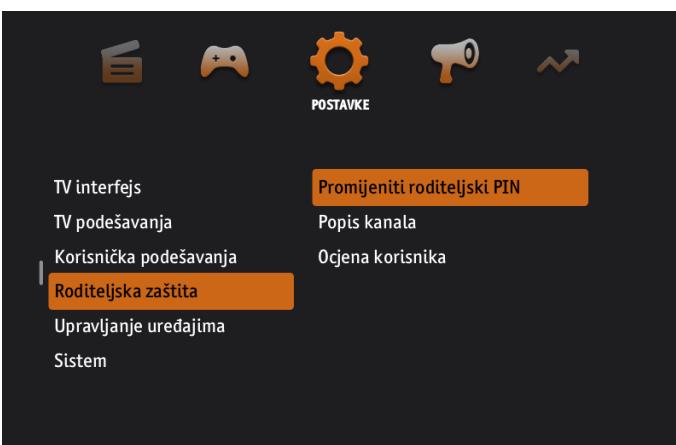


Slika 88.

5.5 Mediji

Postavke medija koje podrazumijevaju setovanje vrijednosti za *Vrijeme podsjetnika*, *Audio kanale*, *Titlove*, te *Omjer ekrana* nalaze se u opciji „Postavke“, i do njih se dolazi na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.

2. Kada se opcija „Postavke“ otvorí, koristite strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** da izaberete opciju „TV podešavanja“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Mediji“ i ponovo pritisnite **OK** na Vašem daljinskom upravljaču (Slika 89).
3. Pojavit će se lista koja sadrži podopcije: *Vrijeme podsjetnika, Audio kanal, Titlovi i Omjer ekrana*, a kojom se možete kretati koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** (Slika 90).
4. Izaberite podopciju koju želite mijenjati i koristeći tipku **OK** napravite željenu izmjenu.
5. Tipku **BACK** možete koristiti za vraćanje na „Postavke“ ili na početni meni.

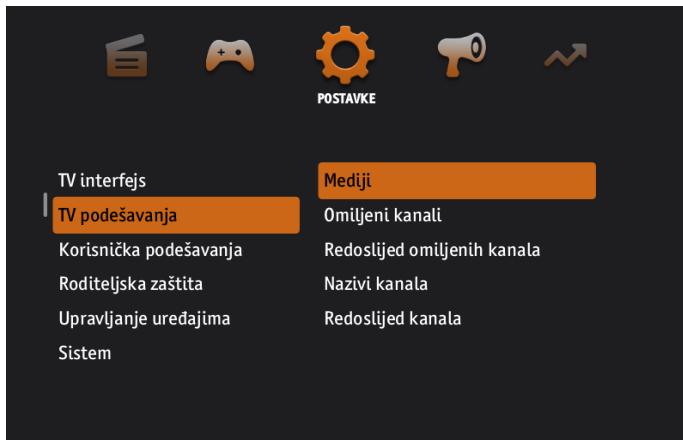

Slika 89.




Slika 90.


5.6 Redoslijed kanala

Pri prvom logovanju, lista kanala je defaultno podešena, međutim, ta lista, odnosno pozicija kanala kao i njihovi nazivi mogu se modifikovati. U tom slučaju, potrebno je pratiti sljedeće korake:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvorí, koristite strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** da izaberete opciju „TV podešavanja“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Redoslijed kanala“ i ponovo pritisnite **OK** (Slika 691). Pojavit će se lista kanala kojom se možete kretati koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)**.
3. Izaberite kanal čiju poziciju želite promijeniti i pritisnite tipku **OK** da ga označite. Zatim, koristeći se strelicama **↖(naviše)** i **↙(naniže)** nađite željenu poziciju za označeni kanal i pritisnite tipku **OK** kako biste stavili kanal na to mjesto (Slika 92).
4. Na ovaj način promijenili ste poziciju kanala, i ukoliko želite nastaviti sa dalnjom izmjenom ponovite proceduru iz prethodnog koraka za svaki kanal kojem želite mijenjati poziciju.
5. Nakon što ste završili sa svim izmjenama, pritisnite tipku **BACK** kako bi se spasile promjene koje ste napravili. Takođe, koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „Postavke“ ili na početni meni.

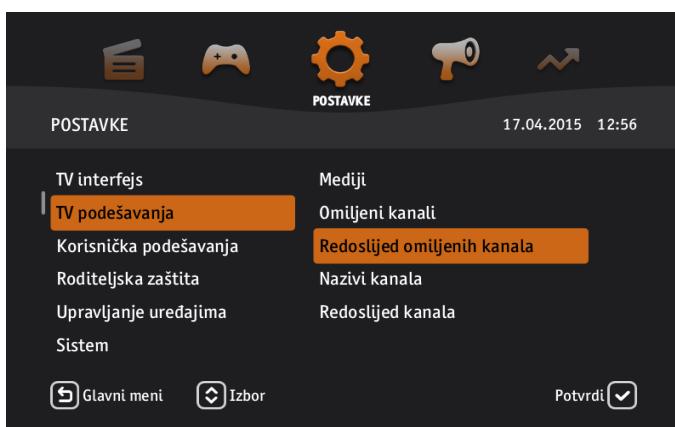

Slika 91.

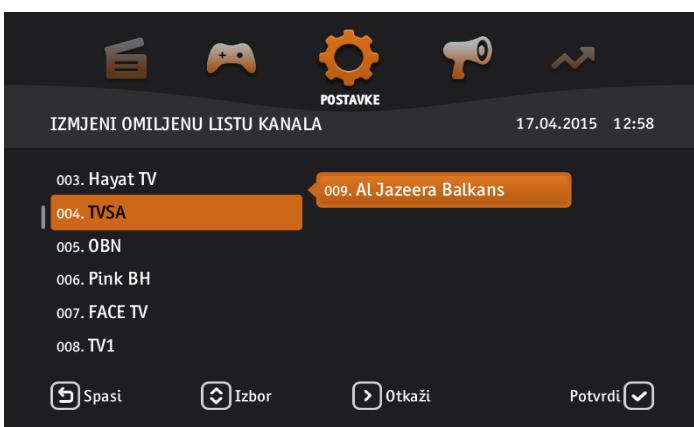

Slika 92.

Ukoliko želite promijeniti *Naziv kanala*, poduzmite sljedeće korake:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **▲(naviše)** i **▼(naniže)** da izaberete opciju „TV podešavanja“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Nazivi kanala“ i ponovo pritisnite **OK** (Slika 93).
- Pojavit će se lista kanala kojom se možete kretati koristeći strelice **▲(naviše)** i **▼(naniže)**. Izaberite kanal čiji naziv želite promijeniti i počnite izmjenu koristeći tipke od nula(0) do devet(9) (Slika 94). Potvrđite sa **OK**.
- Tipku **BACK** možete koristiti za vraćanje na „Postavke“ ili na početni meni.



Slika 93.




Slika 94.


5.7 Omiljeni kanali

U sklopu kategorija kanala, nalazi se i kategorija „Omiljeni kanali“. Procedura za postavljanje najgledanijih, odnosno omiljenih kanala u tu kategoriju opisana je u nastavku:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **▲(naviše)** i **▼(naniže)** da izaberete opciju „TV podešavanja“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Omiljeni kanali“ i ponovo pritisnite **OK** (Slika 95).
- Pojavit će se lista svih kanala kojom se možete kretati koristeći strelice **▲(naviše)** i **▼(naniže)**. Izaberite kanale koje želite staviti u kategoriju „Omiljeni kanali“ tako što ćete pritisnuti tipku **OK** za svaki kanal koji želite dodati u ovu kategoriju (Isto vrijedi i za kanale koje želite izbaciti iz ove kategorije – pritiskom na tipku **OK**) (Slika 96).
- Nakon što ste završili sa označavanjem kanala pritisnite tipku **BACK** kako bi se spasile promjene koje ste napravili. Takođe, koristeći **BACK** možete se vratiti na „Postavke“ ili na početni meni.

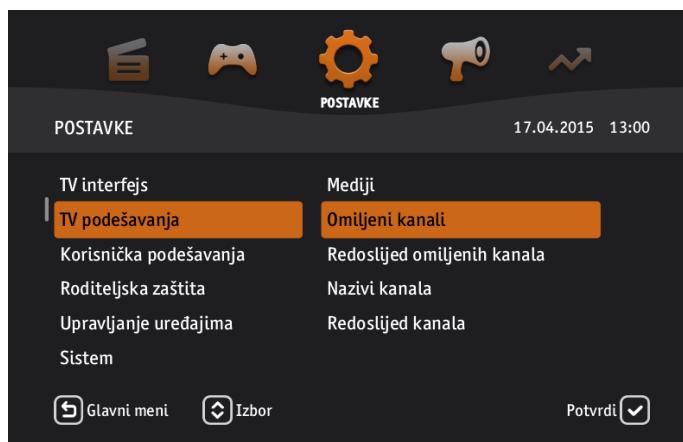

Slika 95.

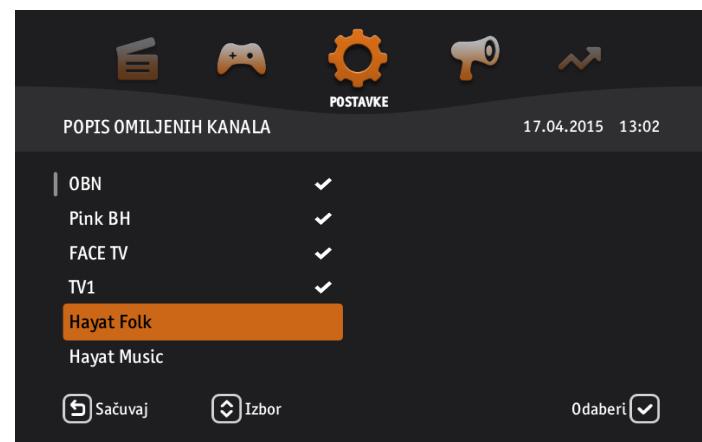

Slika 96.


5.8 Roditeljska zaštita

Roditeljska zaštita je funkcionalnost koja je dodijeljena samo defaultnom korisniku. To znači da morate biti logovani kao defaultni korisnik da biste bili u mogućnosti da koristite ovu opciju i stavljate restrikcije na sadržaj ostalim korisnicima Vašeg Moja TV priključka. Drugim riječima, ova funkcionalnost podrazumijeva da se određeni kanali mogu uključiti u liste koje će se zabraniti ili sakriti iz liste svih kanala za ostale korisnike na Vašem računu.

„Ocjena korisnika“ je podopcija u sklopu Roditeljske zaštite pomoću koje se definišu godine ispod kojih se podrazumijeva da vrijedi Roditeljska zaštita za sadržaj neprimjereno za taj uzrast.

„Ocjena korisnika“ se može definisati za svakog korisnika ukoliko ih ima više, a da biste to mogli uraditi morate biti logovani kao defaultni korisnik. Nakon toga, procedura je sljedeća:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)** da izaberete opciju „Roditeljska zaštita“ i pritisnite **OK**. Tražit će vam se da otključate Roditeljsku zaštitu unosom Roditeljskog PIN-a.
3. Unesite vaš Roditeljski PIN koristeći tipke od nula(0) do devet(9) i potvrdite pritiskom na tipku **OK**. Nakon toga, pojavit će se lista koja sadrži podopcije: *Promjeni roditeljski PIN*, *Popis kanala* i *Ocjena korisnika*, kojom se možete kretati koristeći strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)**.
4. Izaberite podopciju „Ocjena korisnika“ i pritisnite **OK** (Slika 97). Pojavit će se lista korisnika. Koristeći strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)** izaberite korisnika za kojeg želite postaviti Roditeljsku zaštitu i potvrdite sa **OK**.
5. Otvorit će se novi prozor u kojem će biti lista sa sadržajem „Nema roditeljske zaštite“, te brojeva od jedan (1) do dvadeset jedan (21) koji označavaju godine. Koristeći strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)** izaberite jednu od ponuđenih stavki i potvrdite sa **OK** (Slika 98).
6. Nakon što ste završili sa izmjenama, možete koristiti tipku **BACK** za vraćanje na „Postavke“ ili na početni meni.

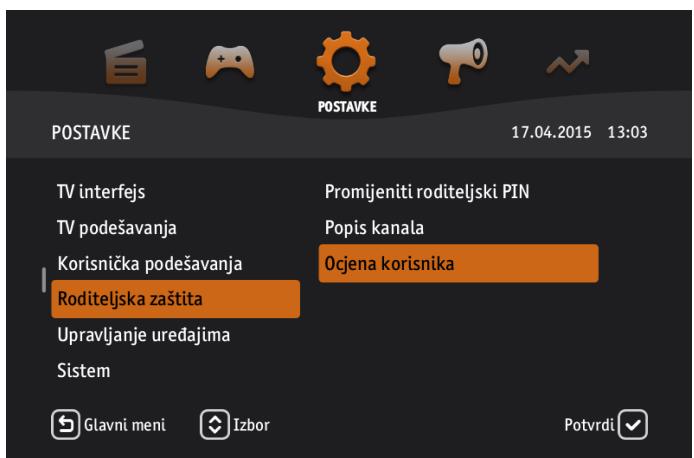

Slika 97.



Slika 98.

Ukoliko želite da promijenite „Popis kanala“ u sklopu Roditeljske zaštite, procedura je sljedeća:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)** da izaberete opciju „Roditeljska zaštita“ i pritisnite **OK**. Tražit će vam se da otključate Roditeljsku zaštitu unosom Roditeljskog PIN-a.
3. Unesite vaš Roditeljski PIN koristeći tipke od nula(0) do devet(9) i potvrdite sa **OK**. Nakon toga, pojavit će se lista koja sadrži podopcije: *Promjeni roditeljski PIN*, *Popis kanala* i *Ocjena korisnika*, kojom se možete kretati koristeći strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)** (Slika 99).
4. Izaberite podopciju „Popis kanala“ i pritisnite tipku **OK**. Pojavit će se lista korisnika. Izaberite korisnika za kojeg želite postaviti *Popis kanala* i potvrdite sa **OK**.
5. Otvorit će se novi prozor u kojem će biti lista kanala. Koristeći strelice **ʌ(naviše)** i **v(naniže)** prolazit ćete kroz listu, a zatim kada najdete na kanal koji želite dodati u listu potrebno je pritisnuti **OK**, ili ukoliko je kanal već označen a želite ga izbaciti iz *Popisa kanala*, takođe je potrebno pritisnuti **OK** (Slika 100).

6. Nakon što ste završili sa označavanjem kanala pritisnite tipku **BACK** kako bi se spasile promjene koje ste napravili. Takođe, koristeći **BACK** možete se vratiti na „*Postavke*“ ili na početni meni.



Slika 99.



Slika 100.

5.9 Dodavanje novih korisnika

Dodavanje novih korisnika na pretplatnički račun moguće je kroz opciju „*Postavke*“. U sljedećim koracima opisane su procedure za dodavanje, brisanje ili preimenovanje korisnika:


1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „*Postavke*“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili
2. Kada se opcija „*Postavke*“ otvori, koristite strelice **Λ(naviše)** i **Β(naniže)** da izaberete opciju „*TV interfejs*“ pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „*Upravljenje korisnicima*“ i ponovo pritisnite tipku **OK** na Vašem daljinskom upravljaču (Slika 101).
3. Pojavit će se lista korisnika, zajedno sa opcijom „*Dodaj novog korisnika*“.
 - a. U slučaju da želite dodati novog korisnika izaberite tu opciju i pritisnite **OK** (Slika 102). Počnite unos koristeći tipke od nula(0) do devet(9) za unos novog korisnika i kada završite potvrdite sa **OK**.
 - b. U slučaju da želite obrisati nekog korisnika (Nije moguće obrisati korisnika na kojeg ste trenutno logovani) strelicama **Λ(naviše)** ili **Β(naniže)** označite tog korisnika i pritisnite **OK**. Otvorit će se novi prozor za potvrdu trajnog brisanja korisnika. Ukoliko želite nastaviti sa tom akcijom, potrebno je potvrditi sa **OK**, nakon čega će se pojavit informacija da je korisnik uspješno obrisan, ili ukoliko odustajete od brisanja pritisnite tipku **BACK** (Slika 103).
 - c. U slučaju da želite preimenovati korisnika (Možete preimenovati samo onog korisnika na kojeg ste logovani) strelicama **Λ(naviše)** ili **Β(naniže)** označite tog korisnika i pritisnite **OK**. Pojavit će se nova stranica sa poljem trenutnog korisnika. Počnite izmjenu korisnika koristeći tipke od nula(0) do devet(9), pri čemu se strelica **<(lijevo)** koristi za brisanje karaktera (Slika 104). Nakon što ste završili sa izmjenom naziva korisnika, pritisnite **BACK** kako bi se spasile promjene koje ste napravili. Takođe, koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „*Postavke*“ ili na početni meni.




Slika 101.



Slika 102.

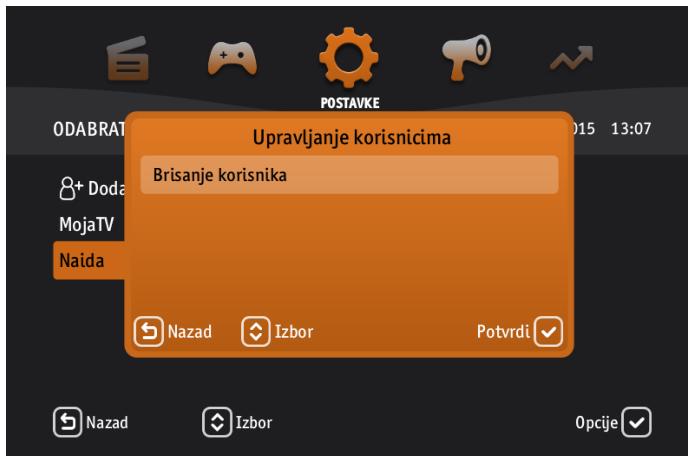

Slika 103.

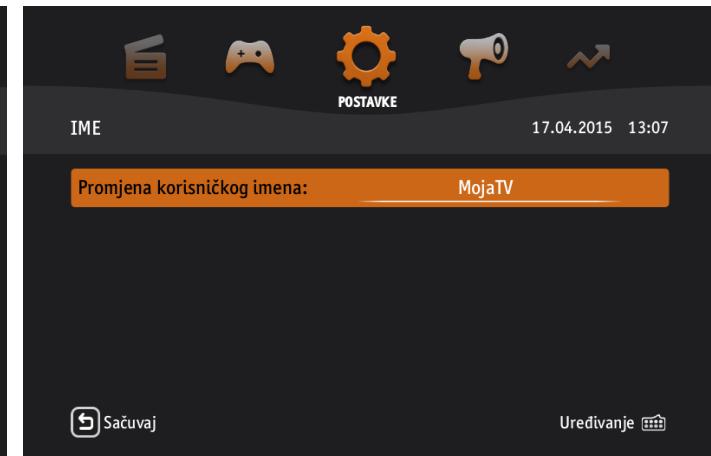

Slika 104.

5.10 Promjena jezika

Mogućnost promjene jezika omogućena je preko opcije „Postavke“. Ukoliko želite promijeniti jezik, potrebno je pratiti sljedeće korake:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **Λ(naviše)** i **ν(naniže)** da izaberete opciju „TV interfejs“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Jezik“ i potvrdite sa **OK** (Slika 105).
- Pojavit će se lista dostupnih jezika kojom se možete kretati koristeći strelice **Λ(naviše)** i **ν(naniže)**. Izaberite željeni jezik tako što ćete pritisnuti **OK** (Slika 106).
- Pojavit će se poruka upozorenja, te ukoliko želite odustati od promjene jezike pritisnite tipku **BACK**. Ukoliko želite nastaviti sa promjenom jezika, trebate potvrditi pritiskom na **OK** nakon čega će se pokrenuti ponovno učitavanje korisničkog profila.
- Logujte se koristeći Vaš korisnički PIN i primjetit ćete da je jezik uspješno promijenjen.



Slika 105.




Slika 106.

5.11 Informacije o STB-u

Informacije o vašem uređaju, kao što su IP i MAC adresa, koji korisnik i preplatnik su konektovani na Vaš uređaj i još dodatnih informacija, dostupne su kroz opciju „Postavke“. Da biste došli do ovih informacija, procedura je sljedeća:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **^ (naviše)** i **v (naniže)** da izaberete opciju „Sistem“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Moja TV prijemnik“ i ponovo pritisnite **OK** (Slika 107).
3. Pojavit će se lista dostupnih informacija kojom se možete kretati koristeći strelice **^ (naviše)** i **v (naniže)** (Slika 108).
4. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „Postavke“ ili na početni meni.

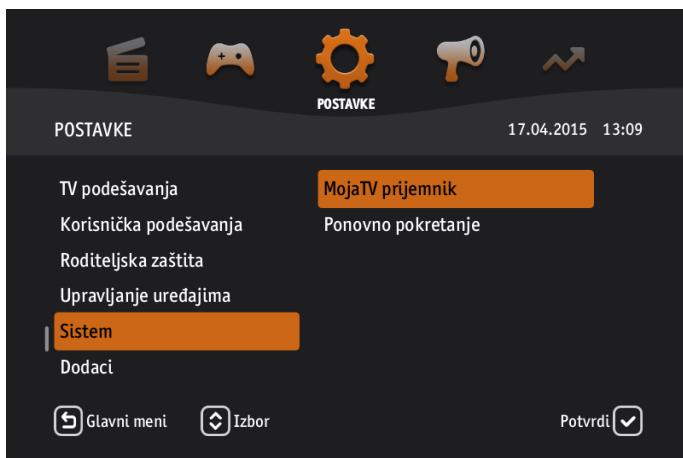

Slika 107.




Slika 108.

5.12 Kako se može restartovati STB?

Ukoliko želite restartovati vaš uređaj, potrebno je da pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **^ (naviše)** i **v (naniže)** da izaberete opciju „Sistem“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Ponovno pokretanje“ i ponovo pritisnite tipku **OK** na Vašem daljinskom upravljaču (Slika 109).

3. Pojavit će se poruka upozorenja, te ukoliko želite odustati od restarta pritisnite tipku **BACK**, a ukoliko želite nastaviti, trebate potvrditi pritiskom na tipku **OK** nakon čega će se pokrenuti ponovno učitavanje korisničkog profila (Slika 110).

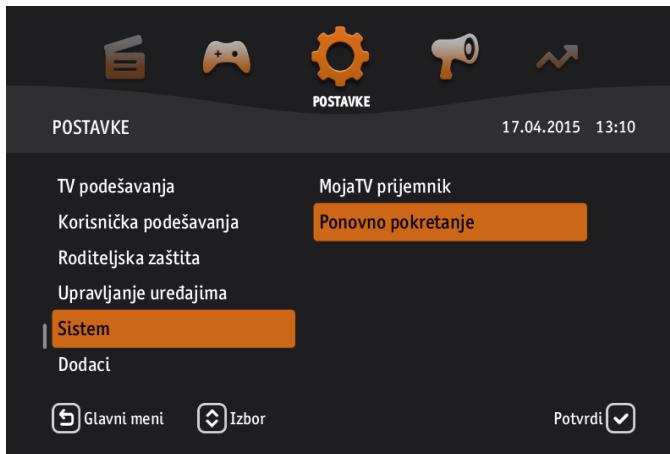

Slika 109.



Slika 110.


5.13 Promjena korisnika

Ako pretplatnik ima više korisničkih profila, a želi da se loguje na drugi korisnički profil (na koji nije trenutno logovan), potrebno je da uradi promjenu korisnika na sljedeći način:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Kada se opcija „Postavke“ otvorí, koristite strelice **↑(naviše)** i **↓(naniže)** da izaberete opciju „TV interfejs“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Promjena korisnika“ i ponovo pritisnite **OK** (Slika 111).
- Pojavit će se poruka upozorenja, da li zaista želite promijeniti korisnika, te ukoliko želite odustati pritisnite tipku **BACK**, inače pritisnite **OK** (Slika 112).
- Ponovo će se pojaviti početni prozor na kojem možete izabrati na koji korisnički profil želite da se logujete.



Slika 111.

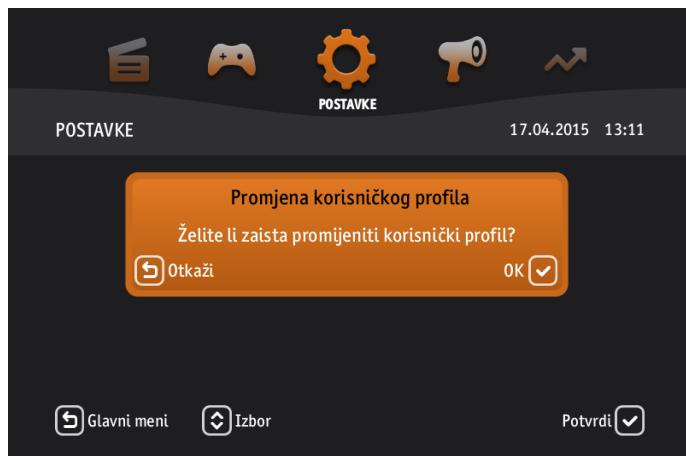


Slika 112.

5.14 Preporuke

Ukoliko želite da imate mogućnosti gledanja preporučenih TV emisija i video sadržaja, potrebno je prvo uključiti te funkcionalnosti u opciji „Postavke“ prateći sljedeće korake:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **Λ(naviše)** i **ν(naniže)** da izaberete opciju „Korisnička podešavanja“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Preporuke“ i ponovo potvrđite sa **OK** (Slika 113). Pojavit će se novi prozor sa podopcijama „Preporuke TV emisija“ i „Preporuke u videoteci“ kojom se možete kretati koristeći strelice **Λ(naviše)** i **ν(naniže)** (Slika 114).
- Izaberite podopciju koju želite uključiti ili isključiti i koristeći tipku **OK** napravite željenu izmjenu. (Ukoliko želite očistiti sadržaj koji se do sada nalazio u preporukama označite „Preporuke TV emisija“ ili „Preporuke u videoteci“ i pritisnite **PLAVO** dugme.)
- Nakon što ste završili izmjenom postavki, možete koristiti **BACK** za vraćanje na „Postavke“ ili na početni meni.

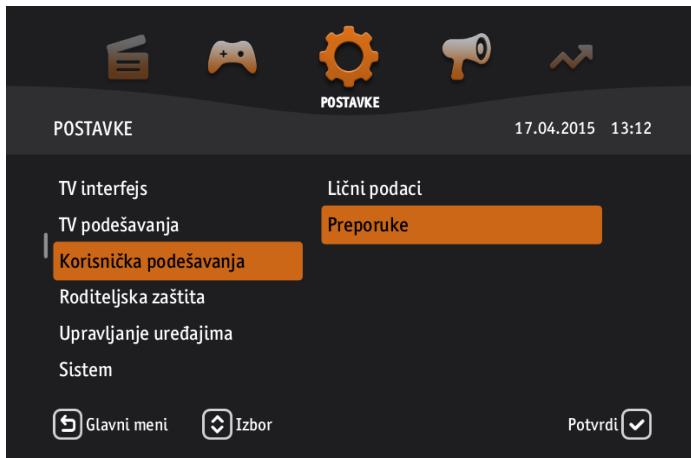

Slika 113.




Slika 114.

5.15 Vizualne teme

Ukoliko želite promijeniti izgled vašeg portala uradite sljedeće:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **Λ(naviše)** i **ν(naniže)** da izaberete opciju „Vizualne teme“ i ponovo potvrđite sa **OK** (Slika 115).
- Pojavit će se poruka upozorenja, da li zaista želite promijeniti vizualnu temu, te ukoliko želite odustati pritisnite tipku **BACK**, inače pritisnite **OK** nakon čega će se pokrenuti ponovno učitavanje korisničkog profila (Slika 116).
- Logujte se koristeći Vaš korisnički PIN i primjetit ćete da je vizualna tema uspješno promijenjena.

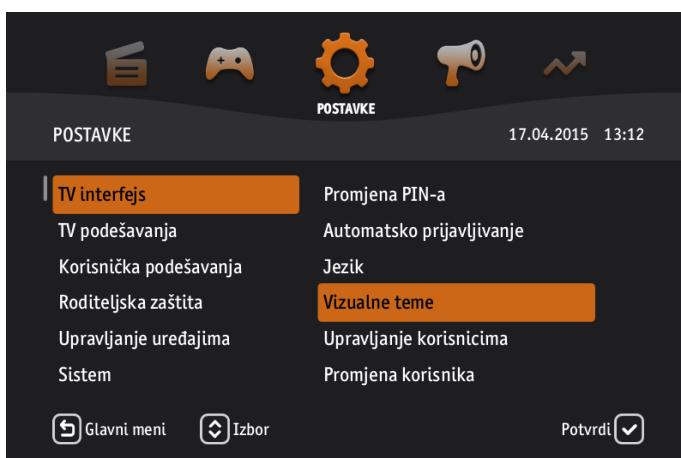

Slika 115.



Slika 116.

5.16 Automatsko prijavljivanje

Kako biste uključili opciju automatskog prijavljivanja (drugim riječima kako ne biste morali kucati Vaš korisnički PIN pri svakom paljenju Set Top Box-a) pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvori koristite strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** da izaberete opciju „TV interfejs“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Automatsko prijavljivanje“ i ponovo pritisnite tipku **OK** (Slika 117).
3. Ukucajte Vaš korisnički **PIN** koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i potverdite sa **OK**. Otvorit će se novi prozor na kojem možete pritiskom na tipku **OK** uključivati i isključivati automatsko prijavljivanje (Slika 118).
4. Pritisnite tipku **BACK** kako bi se spasile promjene koje ste napravili. Takođe, koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „Postavke“ ili na početni meni.



Slika 117.




Slika 118.


5.17 Autorizacijski kod uređaja

Način na koji možete saznati autorizacijski kod vašeg uređaja je sljedeći:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** da izaberete opciju „Dodaci“, a zatim pritisnite **OK**. Od ponuđenih podopcija izaberite „Autorizacijski kod uređaja“ i potverdite sa **OK** (Slika 119).
3. Ukucajte Vaš korisnički **PIN** koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i potverdite sa **OK**. Pojavit će se novi prozor na kojem možete pročitati autorizacijski kod vašeg uređaja (Slika 120).
4. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „Postavke“ ili na početni meni.

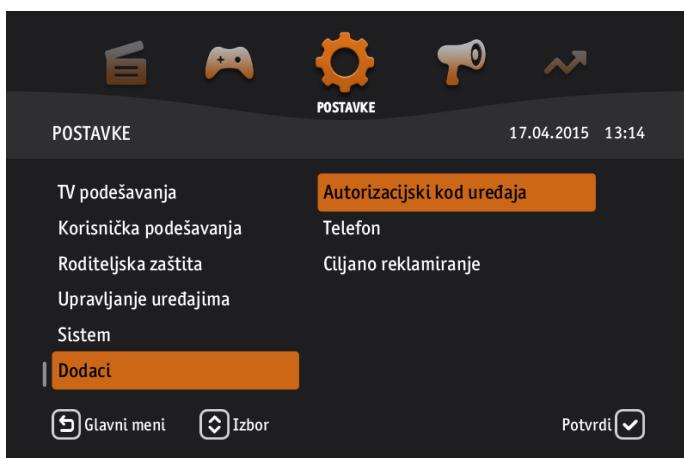

Slika 119.

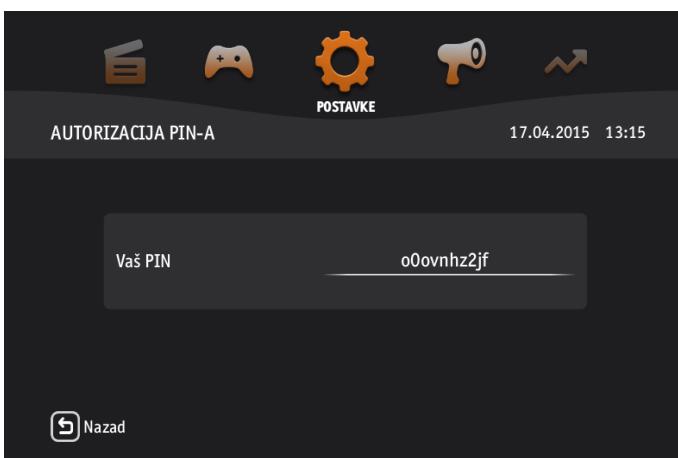


Slika 120.


5.18 Telefon

Ukoliko želite omogućiti VoIP i Preusmjeriti broj, koraci su opisani u nastavku:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **^(naviše)** i **v(naniže)** da izaberete opciju „Dodaci“, pritisnite **OK**, a zatim izaberite opciju „Telefon“ i ponovo potvrđite sa **OK** (Slika 121).
- Otvorit će se novi prozor na kojem možete pritiskom na tipku **OK** uključivati i isključivati VoIP opciju. U slučaju da želite preusmjeriti broj, unos započnите koristeći tipke od nula (0) do devet (9), a ukoliko ste pogriješili pri unosu, koristeći **PLAVO** dugme možete poništiti unos i ponovo ukucati novi broj (Slika 122).
- Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „Postavke“ ili na početni meni.

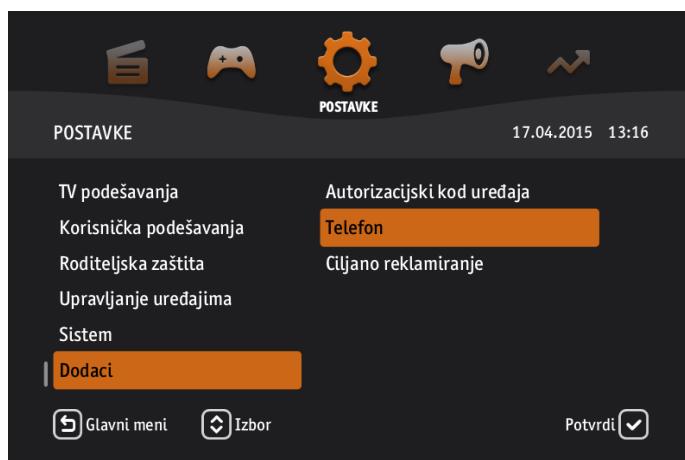

Slika 121.

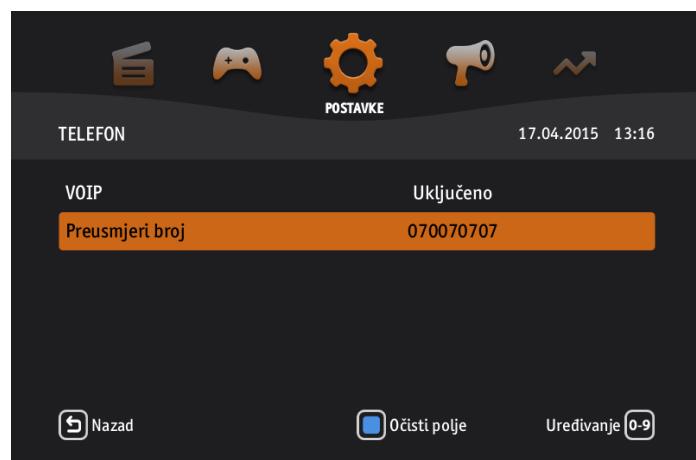

Slika 122.

12 Pomoć

U glavnom meniju, postoji i opcija „Pomoć“, koja se odnosi na osnovne informacije o sistemu i opis funkcionalnosti koji bi korisniku trebalo da približi i objasni način na koji se one mogu koristiti. Do ove opcije možete doći na sljedeći način:

- Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Pomoć“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
- Pojavit će se lista dostupnih informacija koje vam mogu pomoći, a kojom se možete kretati koristeći strelice **^(naviše)** i **v(naniže)** (Slika 123).
- Da biste otvorili pojašnjenje koje Vas zanima pritisnite tipku **OK** i otvorit će se novi prozor u kojem ćete dobiti detaljne informacije (Slika 124, Slika 125). Koristite strelice **^(naviše)** i **v(naniže)** za listanje više stranica.
- Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „Pomoć“ ili na početni meni.



Slika 123.



Slika 124.



Slika 125.

Pored opcije „Pomoć“ iz glavnog menija, moguće je tražiti pomoć i na drugi način jednostavnim pritiskom na dugme **INFO** nezavisno od vaše pozicije u glavnom meniju.

Na primjer, ukoliko se nalazite u opciji „Videoteka“, pritiskom na dugme **INFO** ćete dobiti pojašnjenja vezana za Videoteku, ukoliko ste u opciji „Telefon“, dobit ćete informacije o toj opciji, ukoliko uđete u opciju „Moji snimci“, dobit ćete informacije o toj opciji itd.

Kraće rečeno, u zavisnosti od konteksta, pritiskom na dugme **INFO**, pojavit će se novi prozor u kojem će se nalaziti objašnjenje trenutne opcije u kojoj se nalazite kao i upute za korištenje, što olakšava korisniku pomoć vezanu za tačno onaj sadržaj koji mu je potreban.

Za izlazak iz „Pomoći“, pritisnite tipku **BACK**.

13 VoIP

13.1 Sip klijent

Kako možete saznati da li je Vaš VoIP telefon priključen na TV?

U glavnom meniju postoji opcija „Telefon“ koja sadrži informacije o biranim, primljenim i propuštenim pozivima. Ukoliko želite doći do ove opcije pratite sljedeće upute:


1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Telefon“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.

2. Pojavit će se lista dostupnih podopcija (*Svi pozivi, Odlazni pozivi, Primljeni pozivi, Propušteni pozivi*) kojom se možete kretati koristeći strelice **<(naviše)** i **>(naniže)** (Slika 126).
3. Da biste otvorili podopciju koja Vas zanima pritisnite tipku **OK** i otvorit će se novi prozor u kojem ćete dobiti tražene informacije (U zavisnosti šta je izabrano)
4. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na na početni meni.



Slika 126.

Pozivi su također vidljivi na TV ekranu u obliku malog prozora koji se pojavi kao obavijest o dolaznom pozivu (Slika 128). Ova funkcionalnost se može omogućiti kroz opciju „Postavke“, a objašnjenje je dato u poglavljju 5.18.

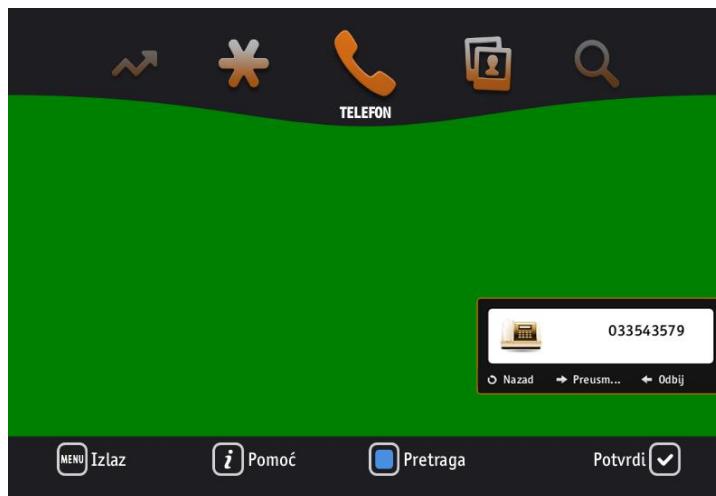


Slika 127.

14 Kontakti

„Kontakti“ su takođe jedna od opcija glavnog menija i možemo ih još nazvati i *Imenikom* jer sadrže podatke o Vašem profilu, kao i o podatke svih Vaših kontakata. Pored toga, omogućeno je i da možete slati pozivnice, dodavati i pretraživati nove kontakte. Do ove opcije možete doći na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Kontakti“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.

2. Pojavit će se lista dostupnih podopcija koje možete koristiti (*Moj profil, Moji kontakti, Pozivi, Dodaj kontakt*), a kojom se možete kretati koristeći strelice **^(naviše)** i **v(naniže)** (Slika 128).
3. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na početni meni.

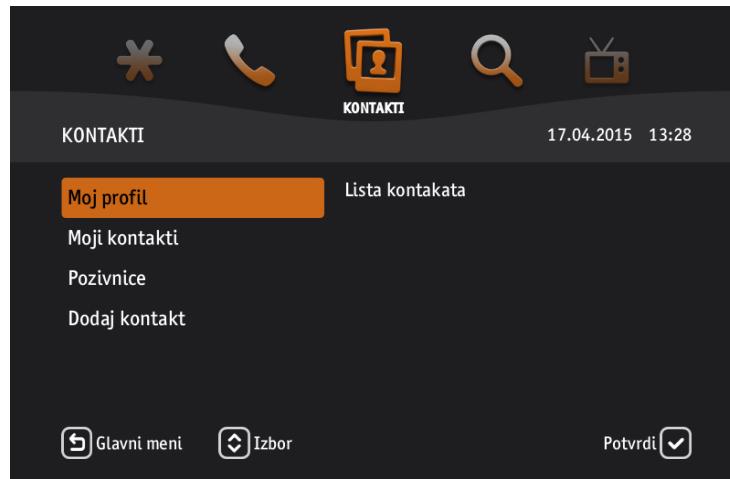


Slika 128.

14.1 Moj profil

„*Moj profil*“ je podopćija u kojoj se nalaze Vaše lične informacije, te da biste došli do ove podopćije pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „*Kontakti*“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se lista dostupnih podopcija koje možete koristiti, a kojom se možete kretati koristeći strelice **^(naviše)** i **v(naniže)**. Izaberite podopciju „*Moj profil*“ i pritisnite **OK**.
3. Otvorit će se novi prozor sa Vašim ličnim informacijama (Slika 129).
4. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na opciju „*Kontakti*“ ili na početni meni.

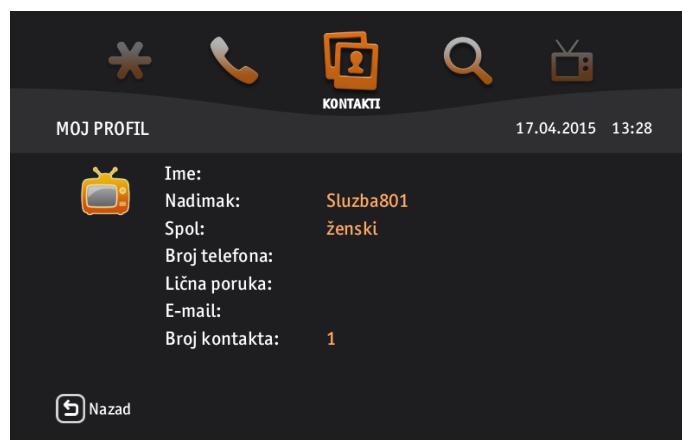

Slika 129.

14.2 Moji kontakti


Da biste pristupili listi Vaših kontakata potrebno je da uradite sljedeće:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „*Kontakti*“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se lista dostupnih podopcija koje možete koristiti, a kojom se možete kretati koristeći strelice **^(naviše)** i **v(naniže)**. Izaberite podopciju „*Moji kontakti*“ i pritisnite **OK**.

3. Otvorit će se novi prozor sa listom Vaših kontakata (Slika 130). Koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** izaberite neki od prikazanih kontakata i pritisnite tipku **OK**.
4. Otvorit će se novi prozor sa više ponuđenih akcija: *Nazovi, Uredi, Obriši* (Slika 131). Ukoliko želite bilo koju od navedenih akcija, izaberite je koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** i potvrdite sa **OK**.
5. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na opciju „*Kontakti*“ ili na početni meni.



Slika 130.

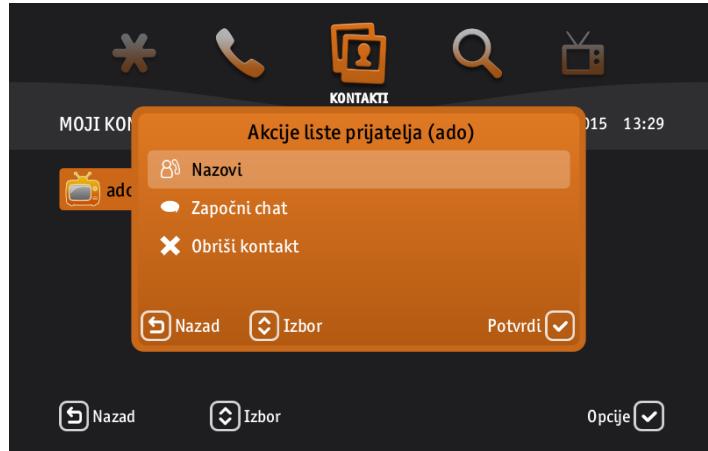


Slika 131.


14.3 Pozivnice

Svi kontakti koji su Vas dodali i čekaju da odobrite njihove zahtjeve, te ih dodate u svoj imenik, nalaze se u opciji „Pozivnice“. Da biste vidjeli ovaj popis, uradite sljedeće :

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „*Kontakti*“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se lista dostupnih podopcija koje možete koristiti, a kojom se možete kretati koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)**. Izaberite podopciju „*Pozivnice*“ i pritisnite **OK**.
3. Otvorit će se novi prozor sa listom kontakata koji čekaju da ih odobrite i prihvate u Vaše Kontakte (Slika 132). Koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** otidite na pozivnicu koju želite odobriti ili odbiti i pritisnite tipku **OK**. Svaki zahtjev može biti odobren ili odbijen.
4. Otvorit će se novi prozor sa akcijama *Odobri* i *Odbij* (Slika 133) i koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** izaberite akciju koju želite i potvrdite sa **OK**.
5. Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na opciju „*Kontakti*“ ili na početni meni.

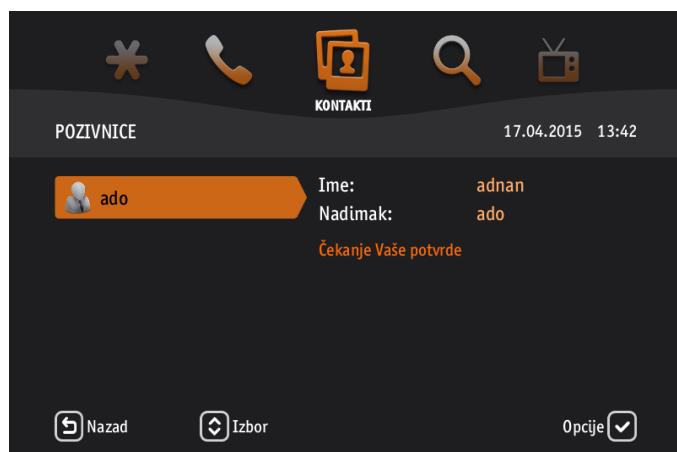

Slika 132.

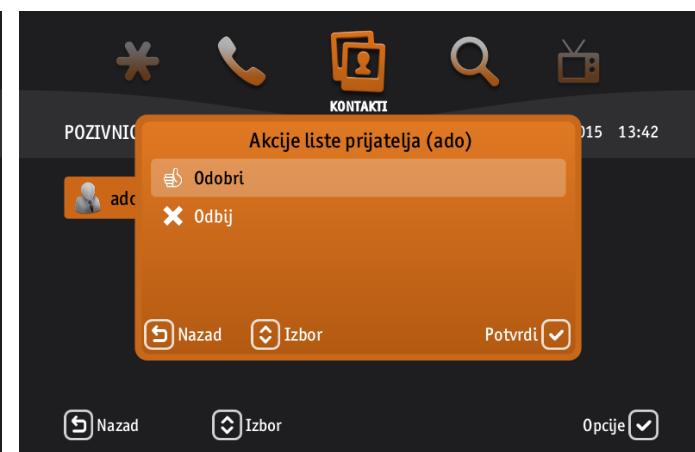


Slika 133.


14.4 Dodaj kontakt

Ukoliko želite dodavati Vaše prijatelje ili samo telefonske kontakte, koristite podopciju „*Dodaj kontakt*“ na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „*Kontakti*“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili. Pojavit će se lista dostupnih podopcija koje možete koristiti, a kojom se možete kretati koristeći strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)**.
 2. Izaberite podopciju „*Dodaj kontakt*“, pritisnite **OK** i otvorit će se novi prozor sa praznim poljima za unos nadimka i telefonskog broja.
- a. Ukoliko želite dodati prijatelja:**
1. Unesite Nadimak koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i pritisnite tipku **OK** (Slika 134). Otvorit će se novi prozor koji vam nudi akciju „*Pretraživanje*“ (Slika 135).
 2. Ponovo pritisnite **OK** i pojavit će vam se lista svih prijatelja koji imaju nadimak koji ste vi unijeli.
 3. Koristeći strelice **Λ(naviše)** i **∨(naniže)** izaberite Vašeg prijatelja i potvrdite sa **OK**. Nakon toga, Vaš prijatelj je dodan u kontakte.

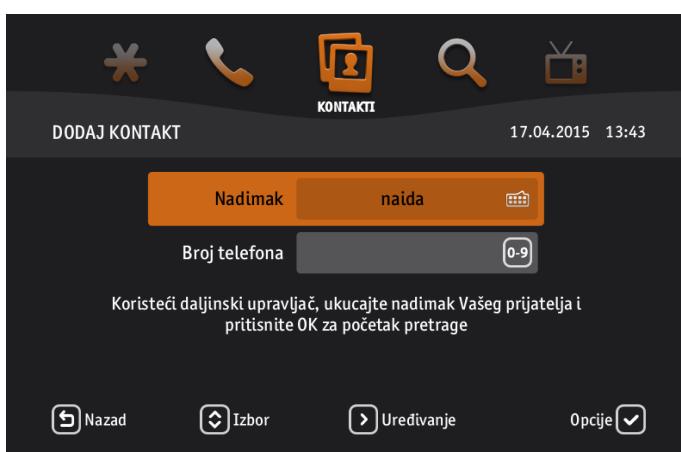


Slika 134.

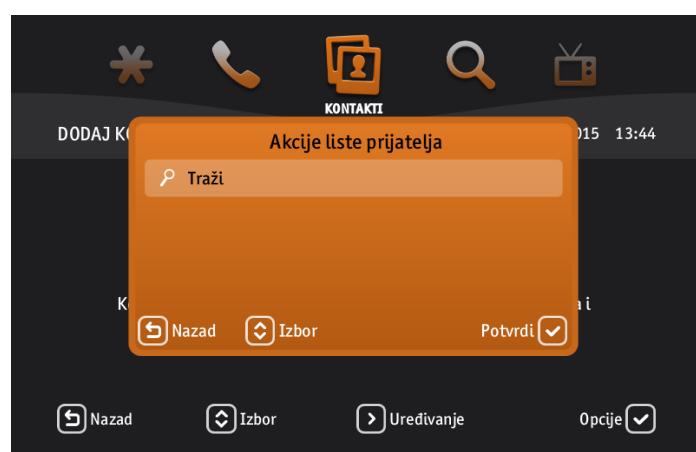

Slika 135.

b. Ukoliko želite dodati telefonski kontakt:

1. Unesite Nadimak koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i pritisnite **OK**.
2. Pritisnite strelicu **∨(naniže)** i koristeći tipke od nula (0) do devet (9) unesite i Broj telefona Vašeg kontakta (Slika 136).
3. Pritisnite **OK** nakon čega će se kontakt spasiti u listu vaših kontakata.

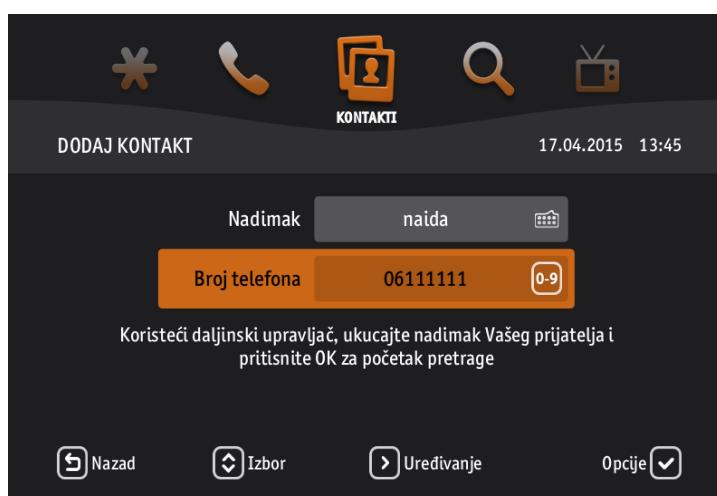


Slika 136.

3. Koristeći dugme **BACK** možete se vratiti na opciju „*Kontakti*“ ili na početni meni.

15 Chat

Još jedna od funkcionalnosti Moja TV usluge jeste i mogućnost chata sa Vašim prijateljima, odnosno kontaktima. Ukoliko želite da koristite ovu funkcionalnost, pratite opisanu proceduru:

1. Da biste uopšte mogli koristiti ovu opciju, potrebno je da imate unesene kontakte (objašnjenje dato u prethodnom poglavlju). U Kontaktima nađite Vašeg prijatelja s kojim želite chatati i pritisnite tipku **OK**. Otvorit će se novi prozor sa akcijama: *Nazovi*, *Početi chat* i *Obriši kontakt*.
2. Izaberite akciju „*Početi chat*“ i potvrdite sa **OK** (Slika 137). Počnite pisati koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i virtualna tastatura će se prikazati. Upišite tekst koji želite i pritisnite **OK** za slanje. Poruka će se pojaviti u malom prozoru u donjem desnom uglu ekrana kao obavijest (Chat prozor).
3. Kada dobijete odgovor od prijatelja, poruka će se prikazati ispod Vaše poruke koju ste poslali. Maksimalno se tri zadnje poruke prikazuju na ekranu (Slika 138). U slučaju da su neki od Vaših prijatelja počeli razgovor s Vama ili ste Vi već zatvorili Chat prozor chat (na desnoj strani vašeg ekrana), onda možete nastaviti sa novim razgovorom pritiskom na **CRVENO** dugme. U slučaju da je poruka nastavak Vašeg razgovora koji je u toku dovoljno je da nastavite tipkati.
4. Koristeći tipku **BACK** možete zatvoriti Chat prozor.

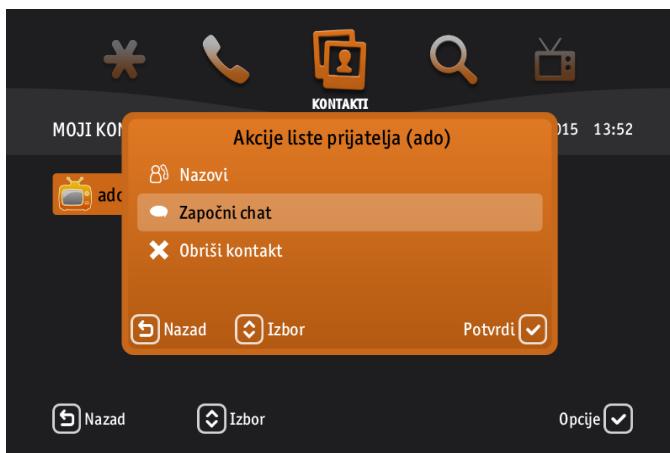

Slika 137.



Slika 138.

16 Pretraga

Pretaživanje TV programa, Videoteke i opcije Moji sadržaji može se raditi na više načina:

- a. Svaki od ovih sadržaja može se pretraživati ukoliko se uđe u adekvatnu opciju (TV za TV program, Videoteka za filmove, itd.)
- b. Postoji posebna opcija „*Pretraga*“ u kojoj se sadržaj može pretraživati po tipu ili po kategoriji
- c. U toku gledanja bilo kojeg kanala – pritiskom na **PLAVO** dugme

16.1 Pretraga kroz opcije TV i Videoteka

Ovaj način pretrag već je opisan u poglavljima 2.6 i 3.2

16.2 Pretraga kroz glavni meni

Pretraživanje sadržaja koristeći opciju „*Pretraga*“ podrazumijeva sljedeće korake:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „*Pretraga*“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.

2. Pojavit će se novi prozor, koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** izaberite da li želite pretragu po tipu ili kriteriju (Slika 139).
3. Zatim, koristeći strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** izaberite dodatne detalje pretrage. Ukoliko ne izaberete ponuđene opcije, uneseni pojam će se tražiti u čitavom dostupnom sadržaju i TV-a i Videoteke i Mojih sadržaja, i može potrajati duže nego kada specificirate pretragu.
1. Započnite unos koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i pritisnite **OK** kako bi Vam se prikazali rezultati pretrage (Slika 140).
4. Koristeći tipku **BACK** možete izaći iz opcije „Pomoć“.



Slika 139.



Slika 140.

16.3 Pretraga tokom gledanja „živog“ programa

Ukoliko tokom gledanja bilo kojeg kanala poželite potražiti neki sadržaj, to možete uraditi bez potrebe ulaska na glavni meni i traženja posebne opcije za to:

2. Pritisnite **PLAVO** dugme na Vašem daljinskom upravljaču.
3. Pojavit će se mali prozor za pretragu, te koristeći strelice **↖(naviše)** i **↙(naniže)** izaberite da li želite pretragu po tipu ili kriteriju (Slika 141).
4. Zatim, koristeći strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** izaberite dodatne detalje pretrage. Ukoliko ne izaberete ponuđene opcije, uneseni pojam će se tražiti u čitavom dostupnom sadržaju i TV-a i Videoteke i Mojih sadržaja, i može potrajati duže nego kada specificirate pretragu.
5. Započnite unos koristeći tipke od nula (0) do devet (9) i pritisnite **OK** kako bi Vam se prikazali rezultati pretrage.
6. Koristeći tipku **BACK** možete zatvoriti otvorene prozore.



Slika 141.

11 Račun

Kao dodatna funkcionalnost Moja TV usluge uveden je i pregled troškova koje korisnik ostvari u toku mjeseca, tako da u svakom momentu može imati uvid u te troškove i pratiti stanje svog računa. Do ove opcije možete doći na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice <(lijevo) i >(desno) da biste došli do opcije „Račun“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.
2. Pojavit će se podopcija Suma troškova do koje možete doći koristeći strelice **Λ(naviše)** i **Β(naniže)** (Slika 142).
3. Pritisnite tipku **OK** i prikazat će se suma troškova onih usluga koje ste koristili u tom mjesecu (Slika 143).



Slika 142.



Slika 143.