


Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Videoteka“, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.

Pritisnite **PLAVO** dugme na Vašem daljinskom upravljaču. Pojavit će se mali prozor za pretragu, te koristeći tipke od nula (0) do devet (9) unesite naziv filma i pritisnite **OK**. (Ukoliko niste sigurni u tačan naziv filma, možete ukucati dio naziva i dodati karakter * koji dobijete nakon četvrtog pritisavanja tipke nula (0)).



Kada završite sa unosom, ponovo pritisnite **PLAVO** dugme. Pojavit će se lista sa prikazanim rezultatima pretrage ukoliko ih ima.

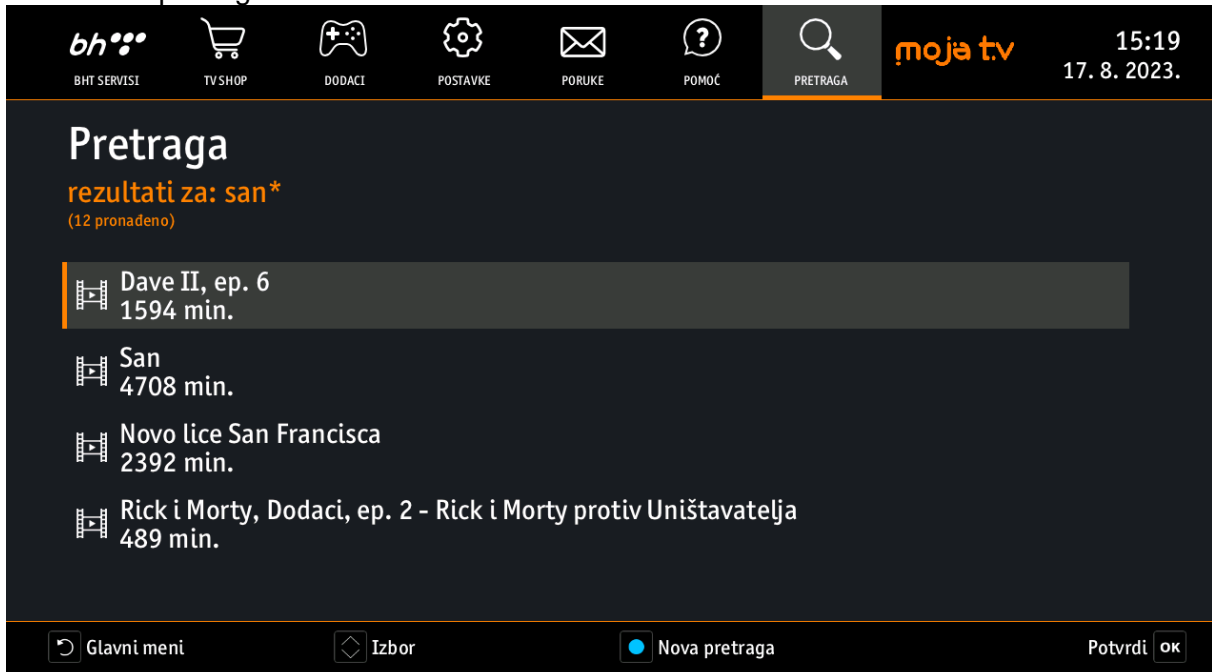

Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na opciju „Videoteka“ ili na početni meni.